ٻوڏ ۽ ٻين قدرتي آفتن کان محفوظ گھرن جي اڏاوت لاءِ گھٽ ۾ گھٽ گهرجون

1. بنياد جا تفصيل

1.1. بنياد جي کوٽائي

بنياد جي گھٽ ۾ گھٽ کوٽائي 2 فوٽ گھري ۽ 2.5 فوٽ ويڪري هجڻ گهرجي

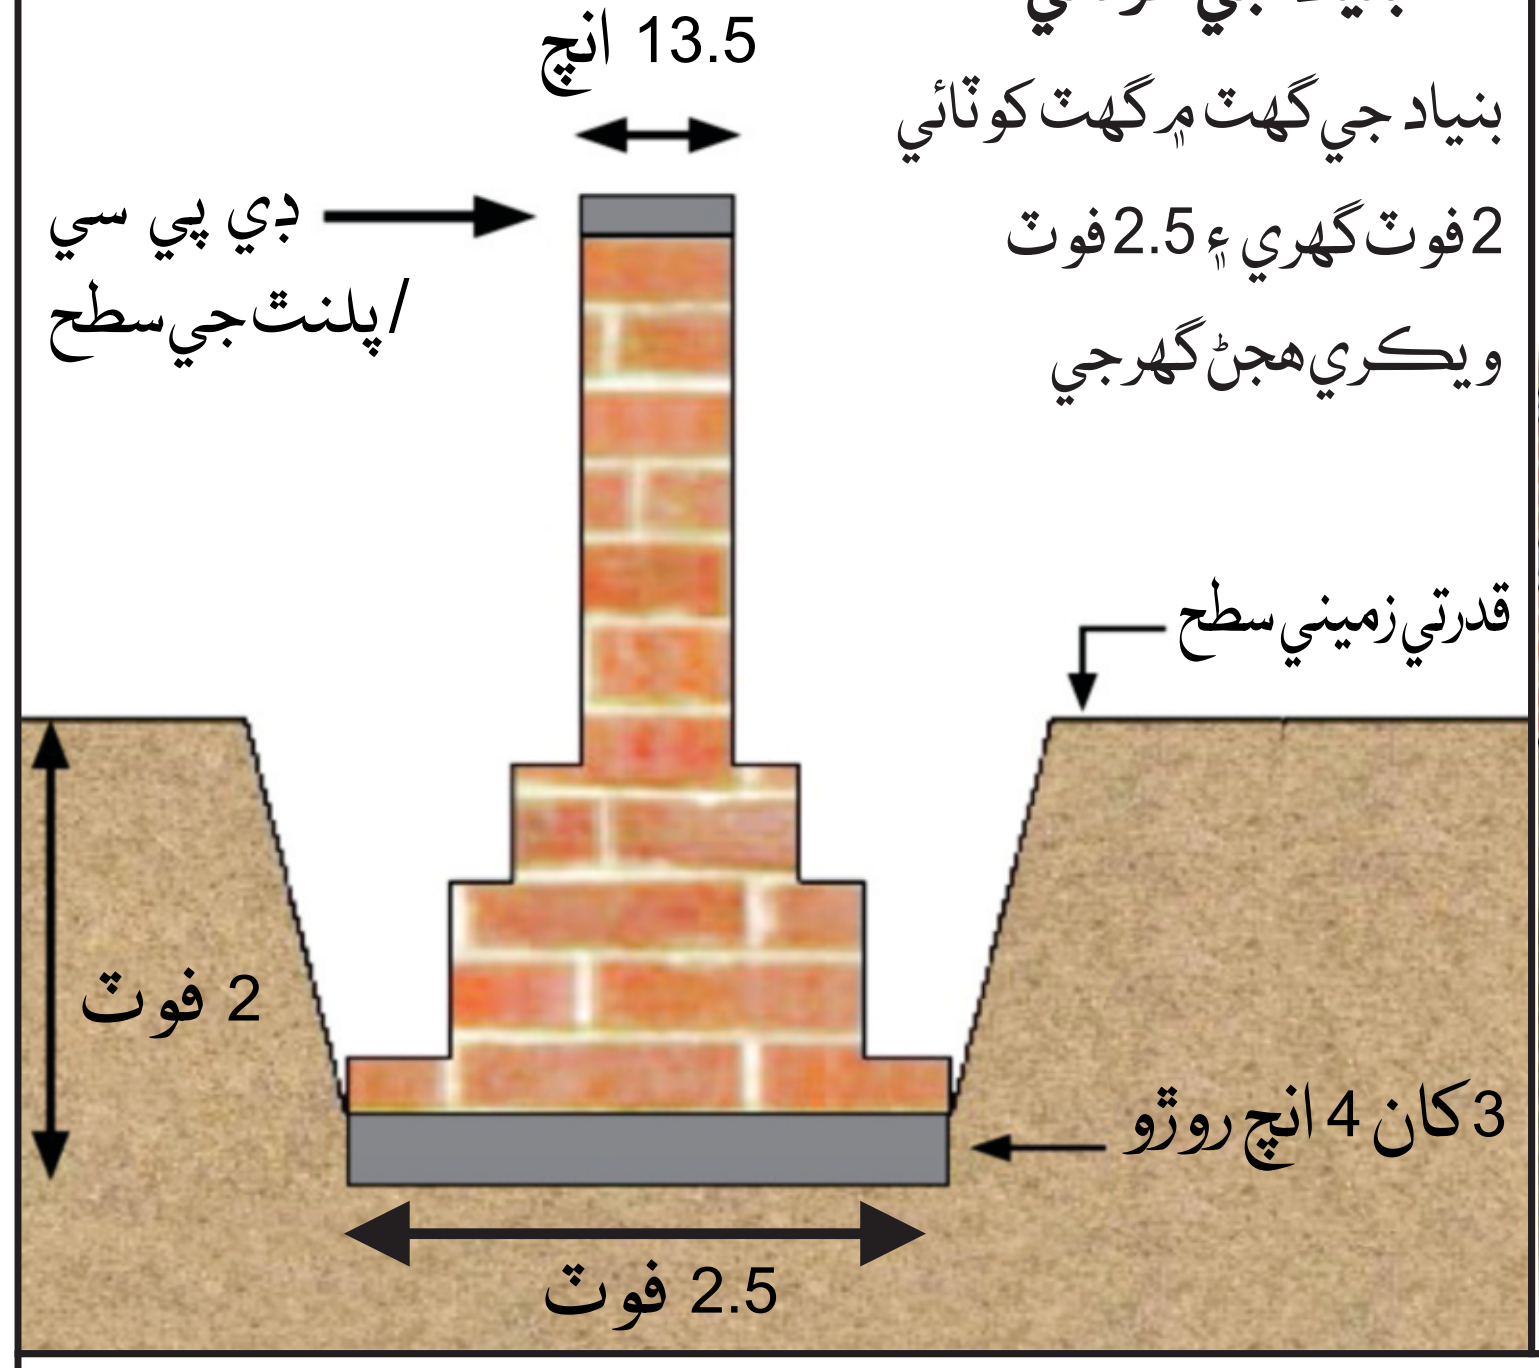

2. بنياد ۽ پٽين جي چٽائيءَ جا تفصيل

2.1. هڪ حصو سيمينٽ ۽ ڇهه حصا ريتي مليل مرڪب سان پڪين سرن جي چٽائيءَ کي قدرتي زميني سطح کان گھٽ ۾ گھٽ 3 فوٽ مٿي رکڻ گهرجي.

2.2. بنياد جي مٿان 3 کان 4 انچ ٿلهو آر.سي.سي بينڊ وجهڻ گهرجي جنهن ۾ 2 عدد 4. سوٽ وارا سريا لڳائڻ گهرجن.

آر سي سي بينڊ مٿان ڏامر هڻڻ کان پوءِ پلاسٽڪ جي مضبوط پني لڳائڻ گهرجي ته جيئن پٽين ۾ سيڪ بنياد جي سطح کان مٿي نه چڙهي.

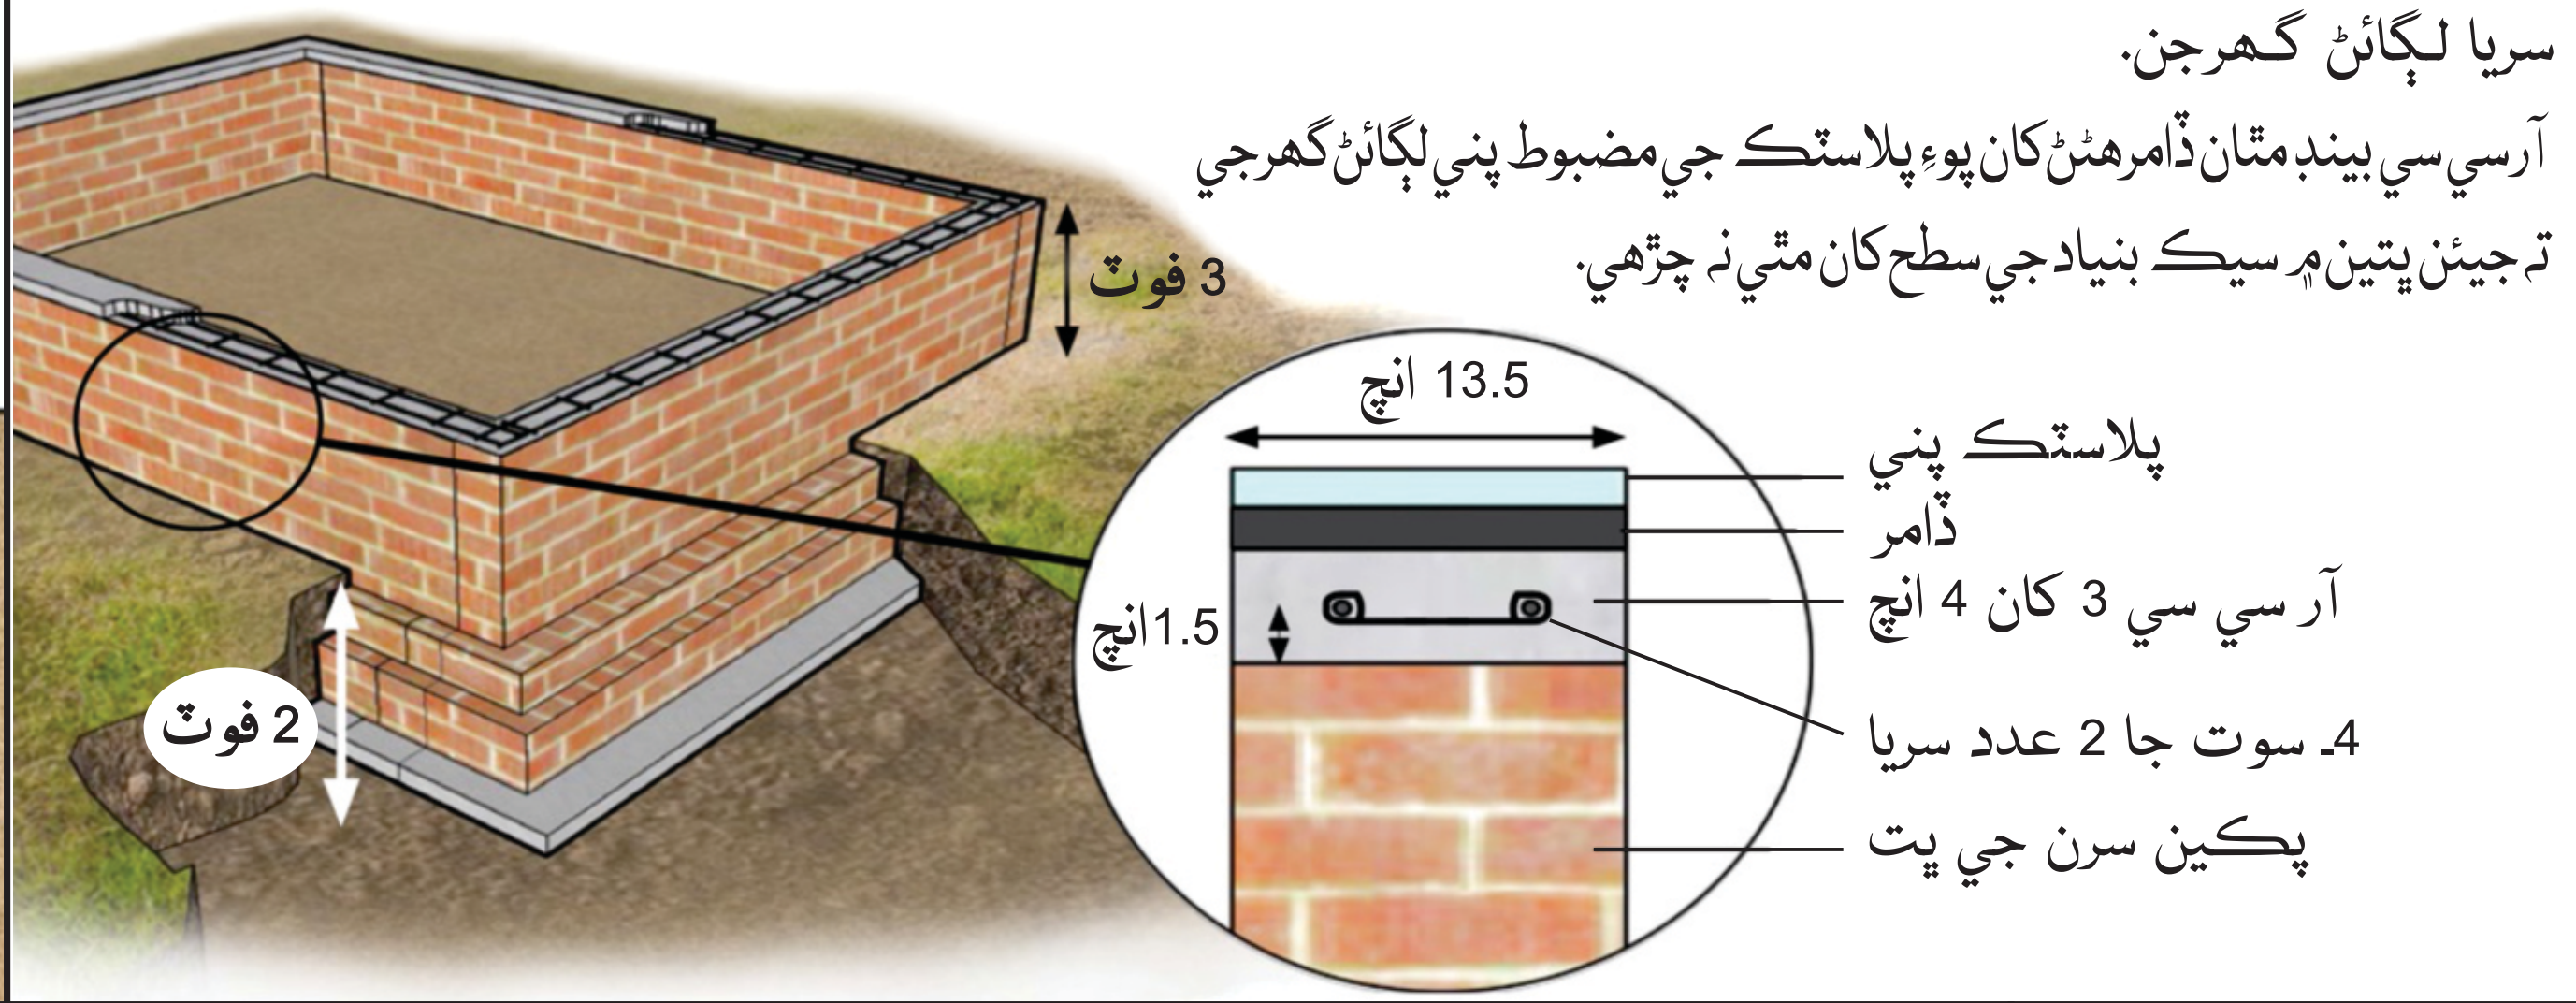

3. لينٽر ۽ پٽين جا تفصيل

3.1. پڪين سرن جون پٽيون: هڪ حصو سيمينٽ ۽ ڇهه حصا ريتي مليل مرڪب سان پڪين سرن جي پٽين جي **چٽائيءَ** 9 انچ رکڻ گهرجي.

3.2. آر سي سي لينٽر جا تفصيل: گهر جي اڏاوت ۾ تجويز ڪيل دروازن ۽ درين جي مٿان آر سي سي لينٽر مهيا ڪرڻ گهرجي جنهن ۾ 2 عدد 4. سوٽ وارا سريا لڳائڻ گهرجن.

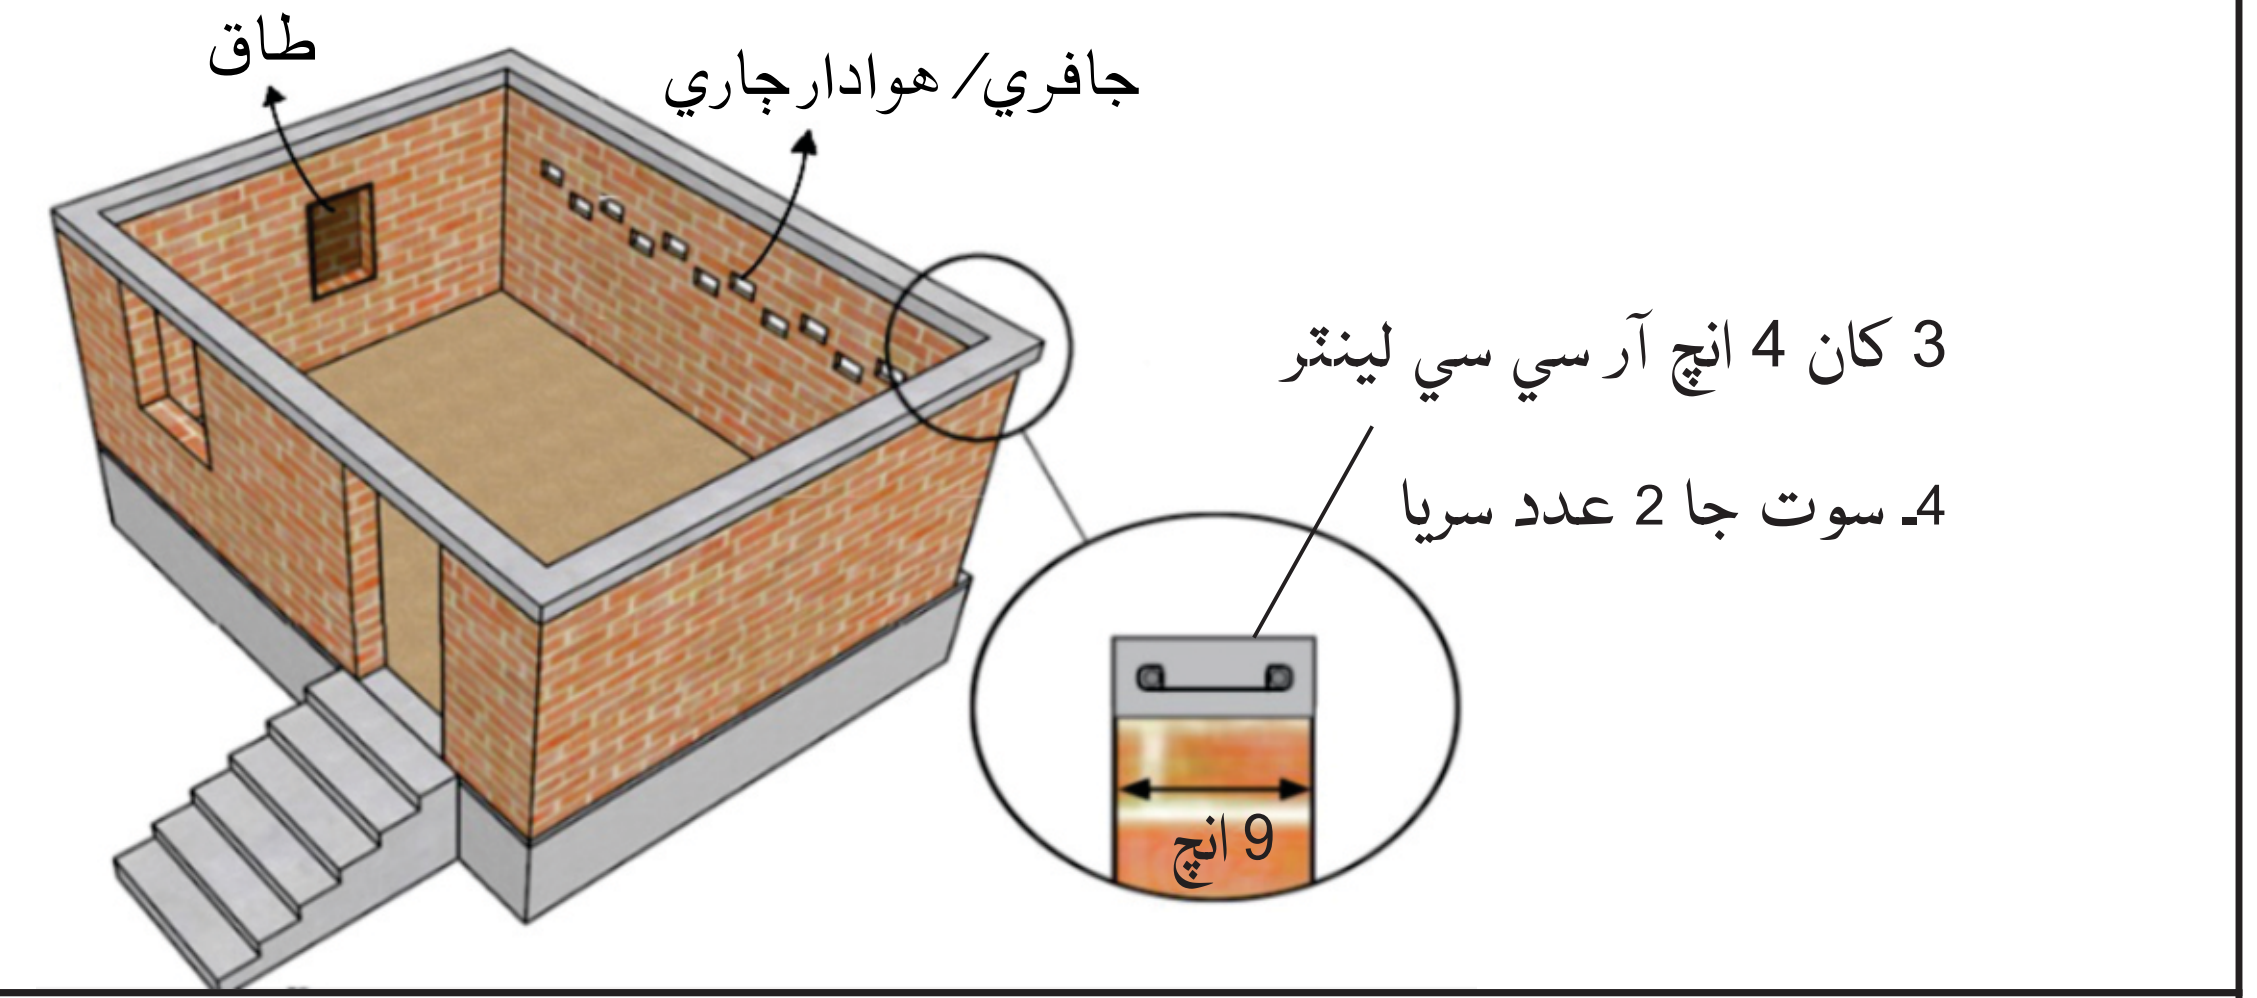

4. ڇت جا تفصيل

3x5 انچ لوهي/ آر سي سي گارڊر مٿان ڪانن واري چڪ وڇائي پلاسٽڪ واري پنيءَ سان ڍڪڻ کان پوءِ 4 انچ ڳتيل مٽيءَ جو تهه لڳائڻ کانپوءِ 2 انچ گاري جو تهه لڳائڻ گهرجي.

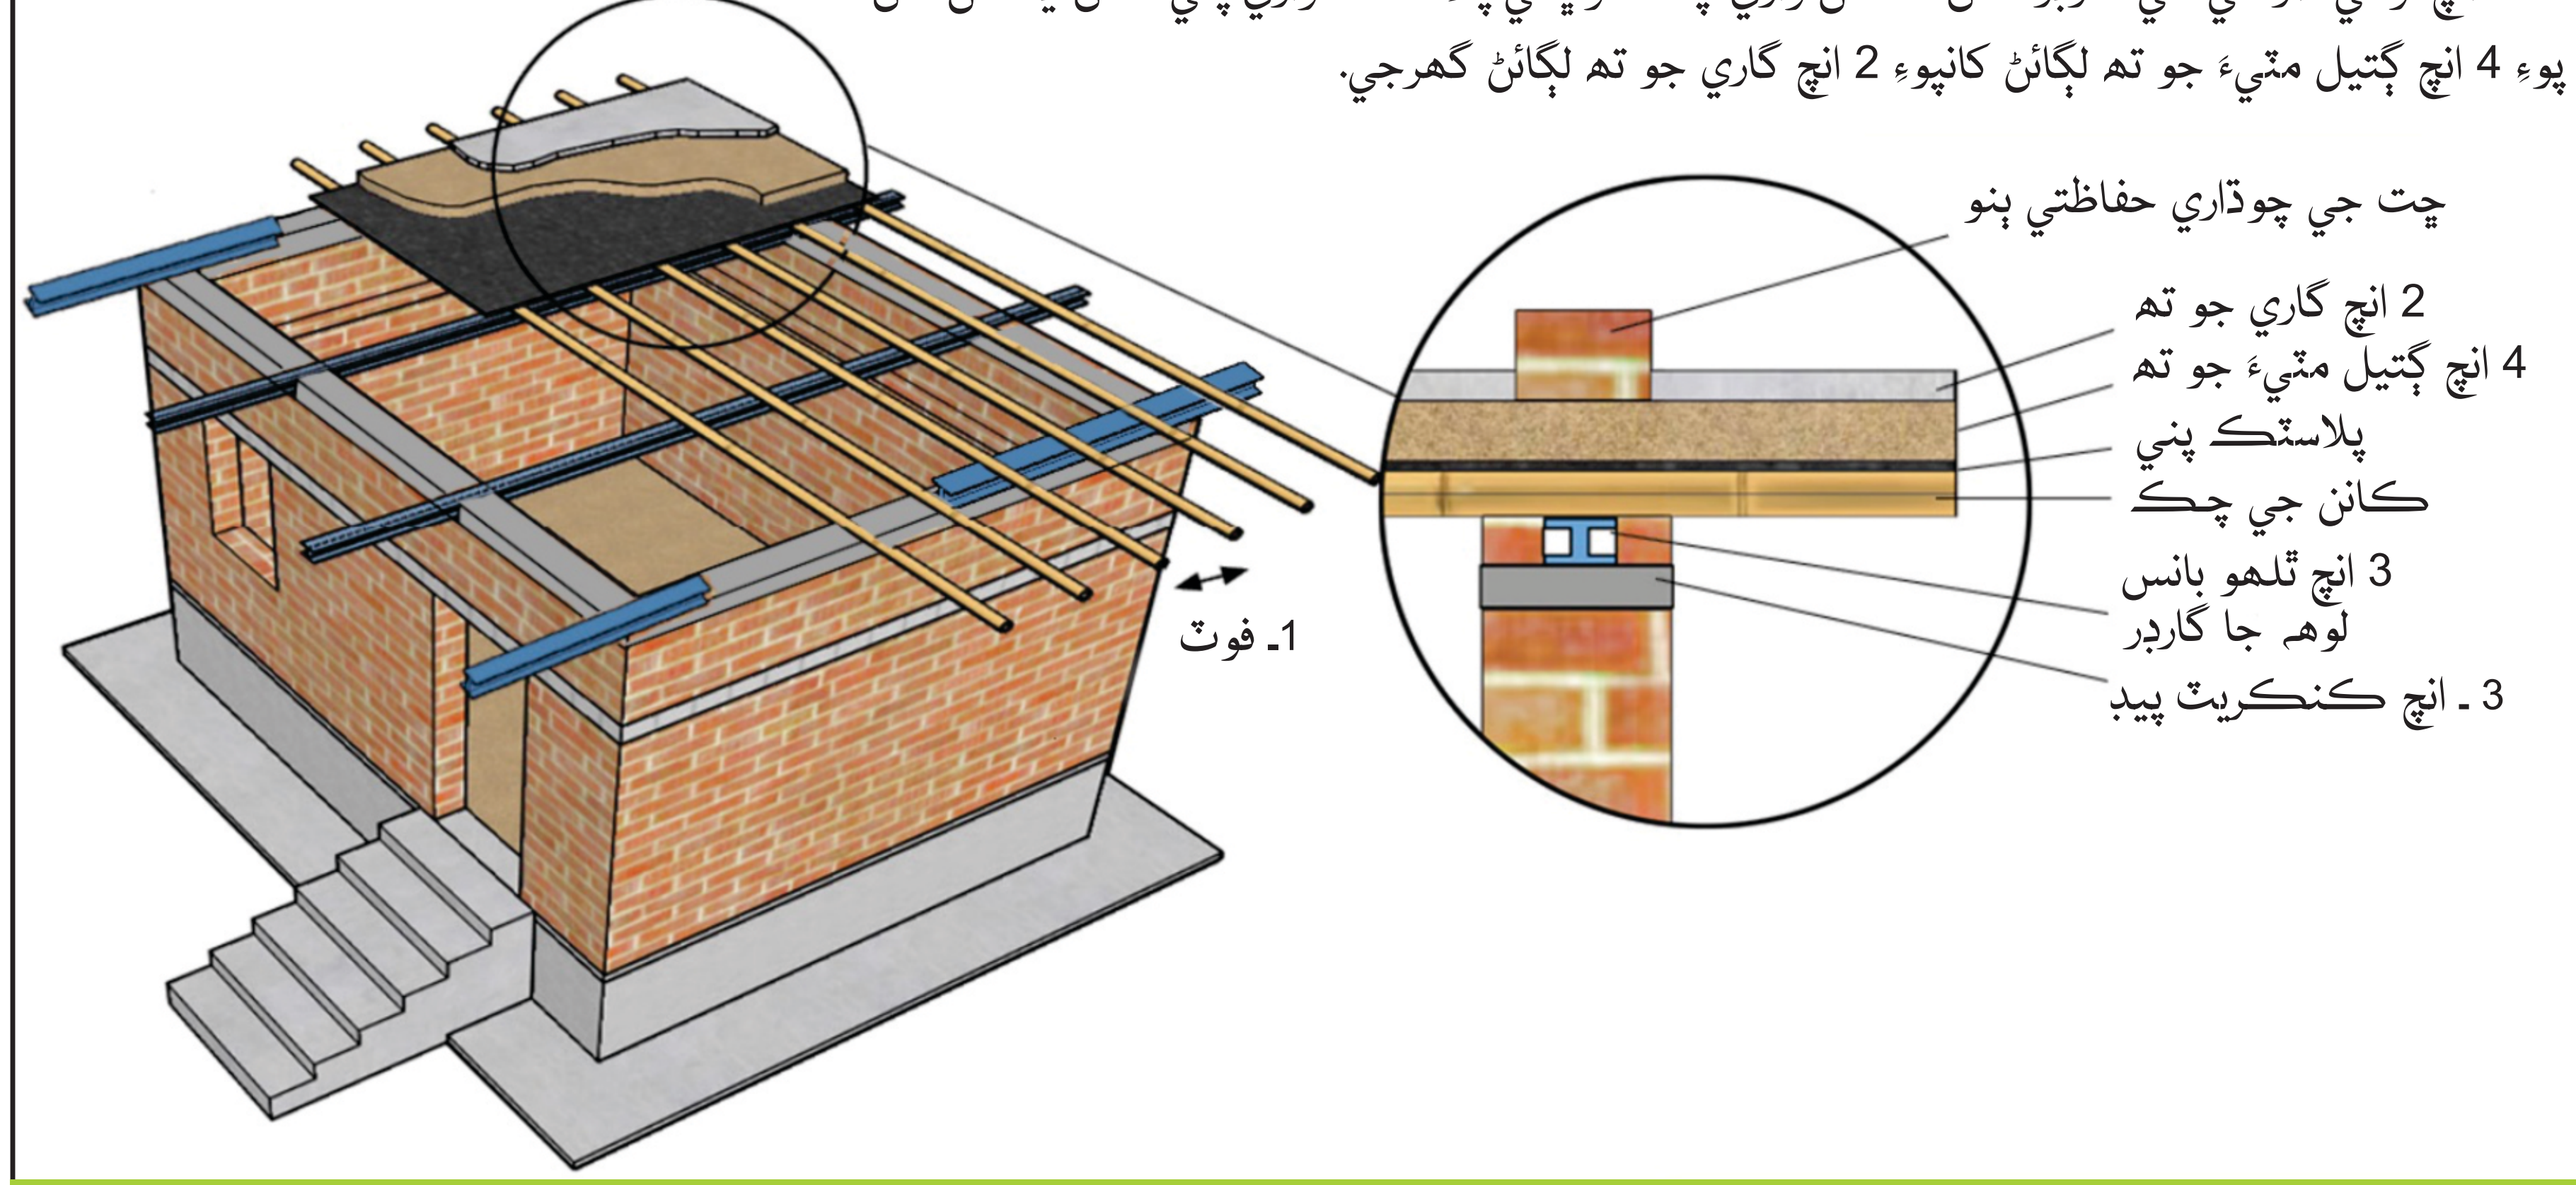

5. ڇت ۽ بنياد جي حفاظت جا تفصيل

5.1. بنياد جي حفاظت جا تفصيل

جتي مناسب هجي اتي پٽين جي چوڌاري 2 فٽ پلنٿ ايپرون مهيا ڪرڻ گهرجي

5.2. ڇت جي حفاظت جا تفصيل

5.2.1. ڇت جي چوڌاري حفاظت لاءِ 2 قطارون پڪين سرن جون سيمينٽ ۽ ريتيءَ جي مرڪب سان لڳائڻ گهرجن.

5.2.2. ڇت تان برساتي پاڻيءَ جي سولائيءَ سان نيڪاليءَ لاءِ ڇت جي لاهيءَ کي 5% تائين رکڻ گهرجي.

پاڻيءَ جي نيڪال لاءِ ڪنهن مناسب جڳهه تي پرنال لڳائڻ گهرجي.

گهر جي گھٽ ۾ گھٽ ايراضي: گهر گھٽ ۾ گھٽ 200 چورس فوٽ ايراضيءَ تي تعمير ٿيڻ گهرجي جنهن ۾ هڪ ڪمرو ۽ هڪ ليٽرين شامل آهن

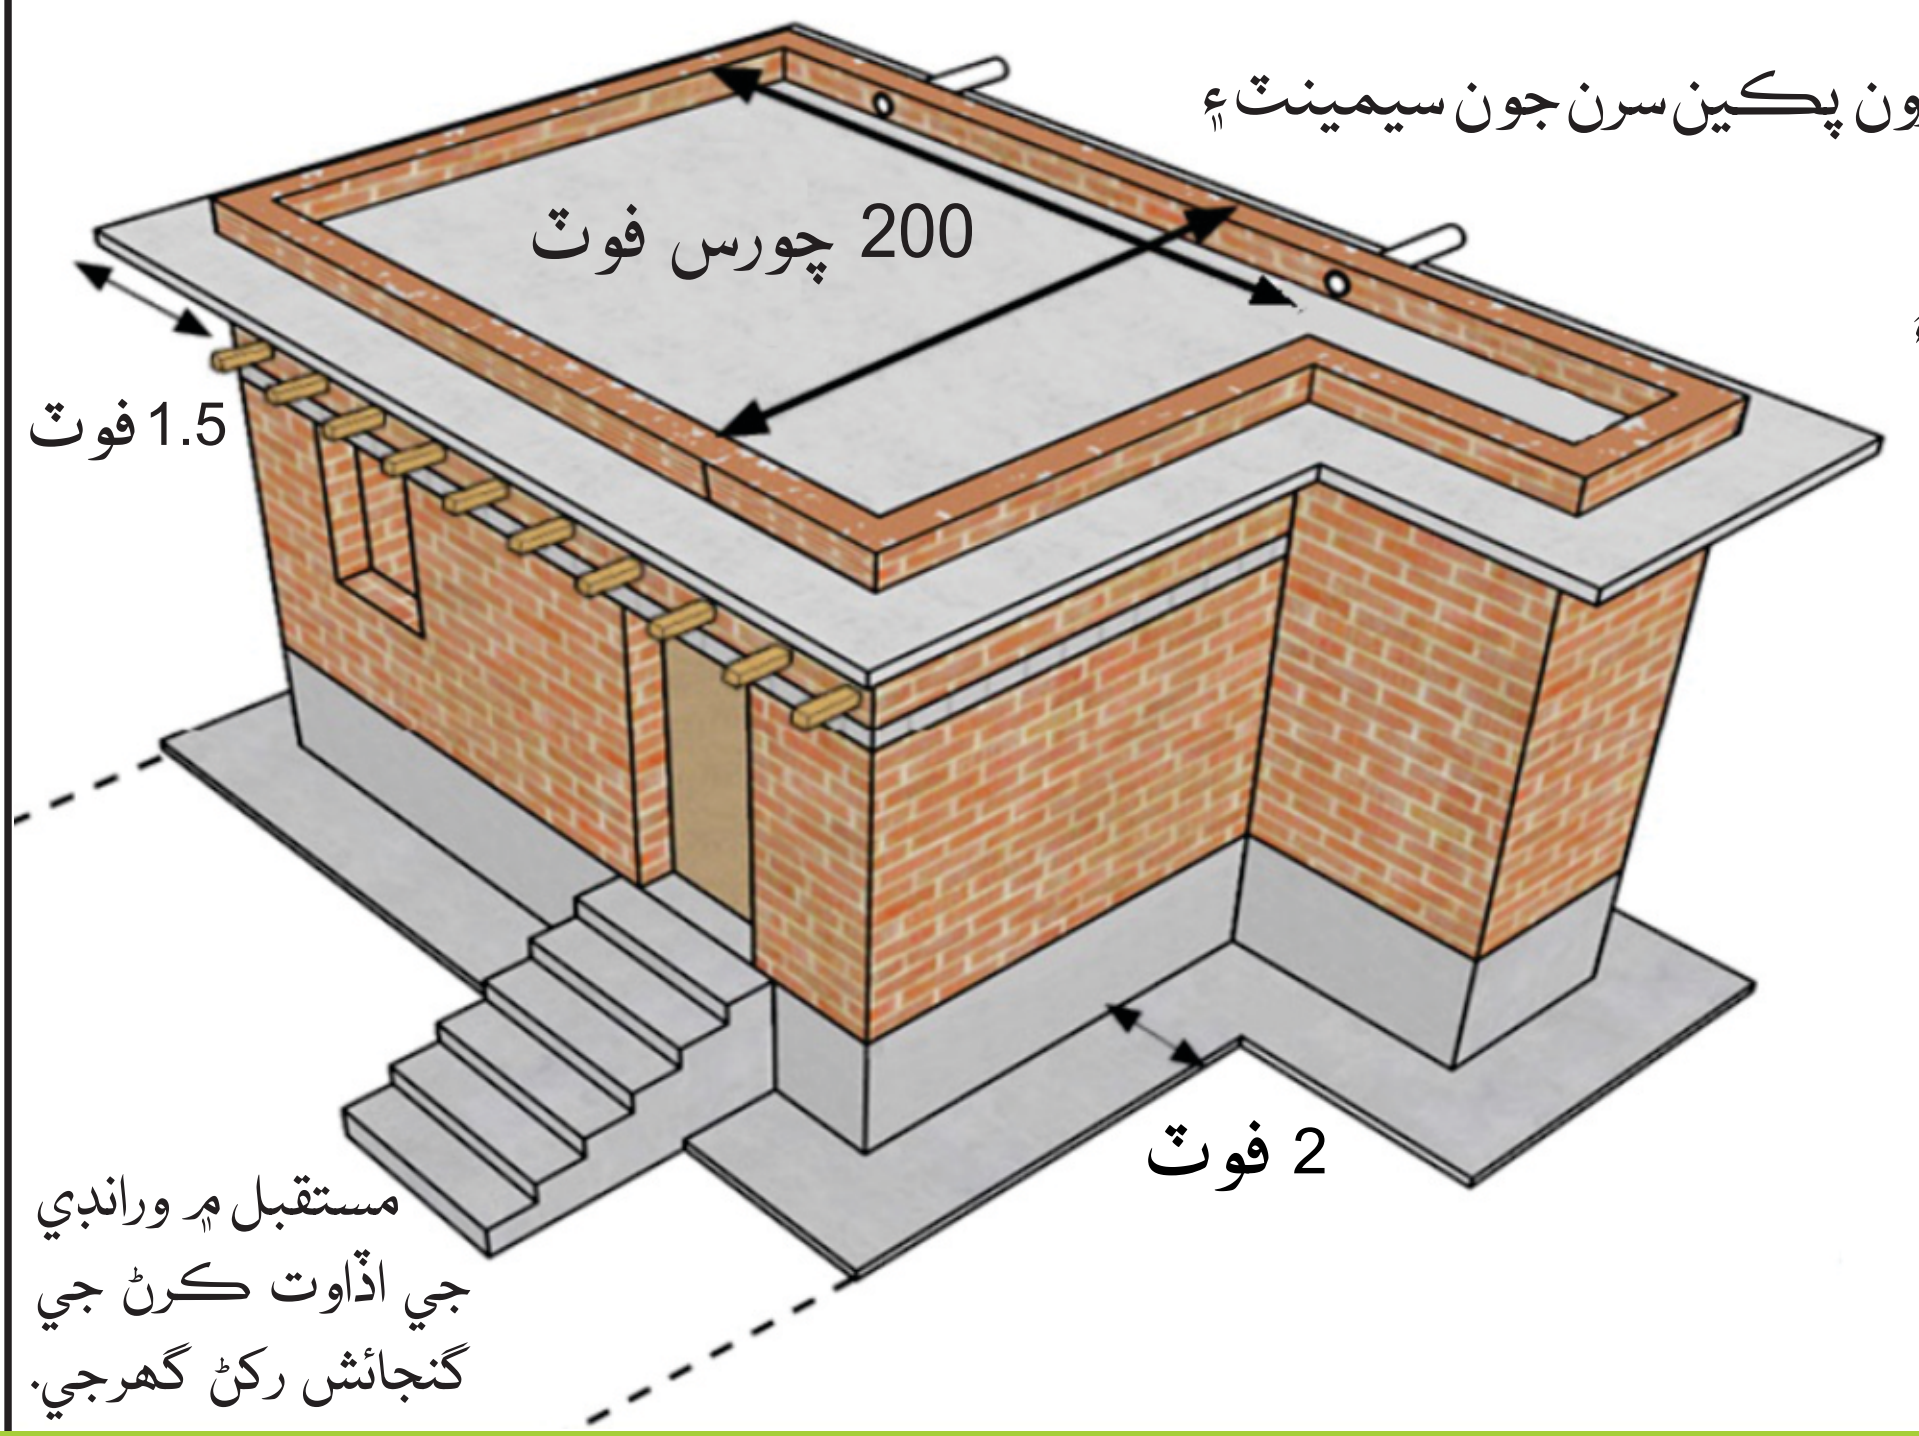

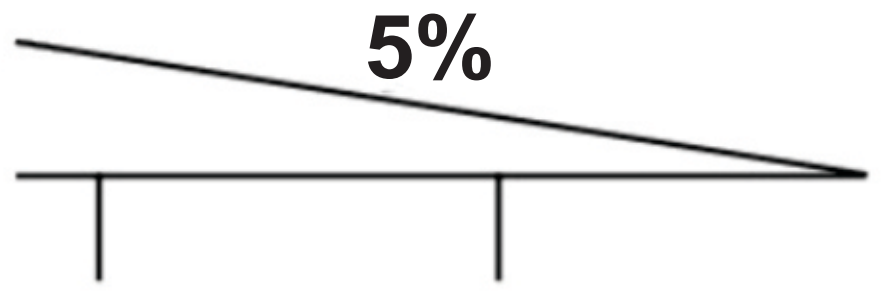

اڏاوت جو قسم: پڪين سرن جي پٽين ۽ ڪچي ڇت سان اڏيل گهر.

نوٽ: مٿي ڄاڻايل تفصيل ٻوڏ ۽ ٻين قدرتي آفتن کان محفوظ گهرن جي اڏاوت لاءِ گھٽ ۾ گھٽ گهرجون آهن. وڌيڪ سمجهاڻيءَ لاءِ ڏنل تصويري خاڪا ساڳين گهرن جي اڏاوت لاءِ ٿيل ڪامياب تجربن جا مثال آهن.

ٻوڏ ۽ ٻين قدرتي آفتن کان محفوظ گهرن جي اڏاوت لاءِ گهٽ ۾ گهٽ گهرجون

1. بنياد جا تفصيل

1.1. بنياد جي کوٽائي

بنياد جي گهٽ ۾ گهٽ کوٽائي 2فوٽ گهري ۽ 2.5فوٽ ويڪري هجڻ گهرجي

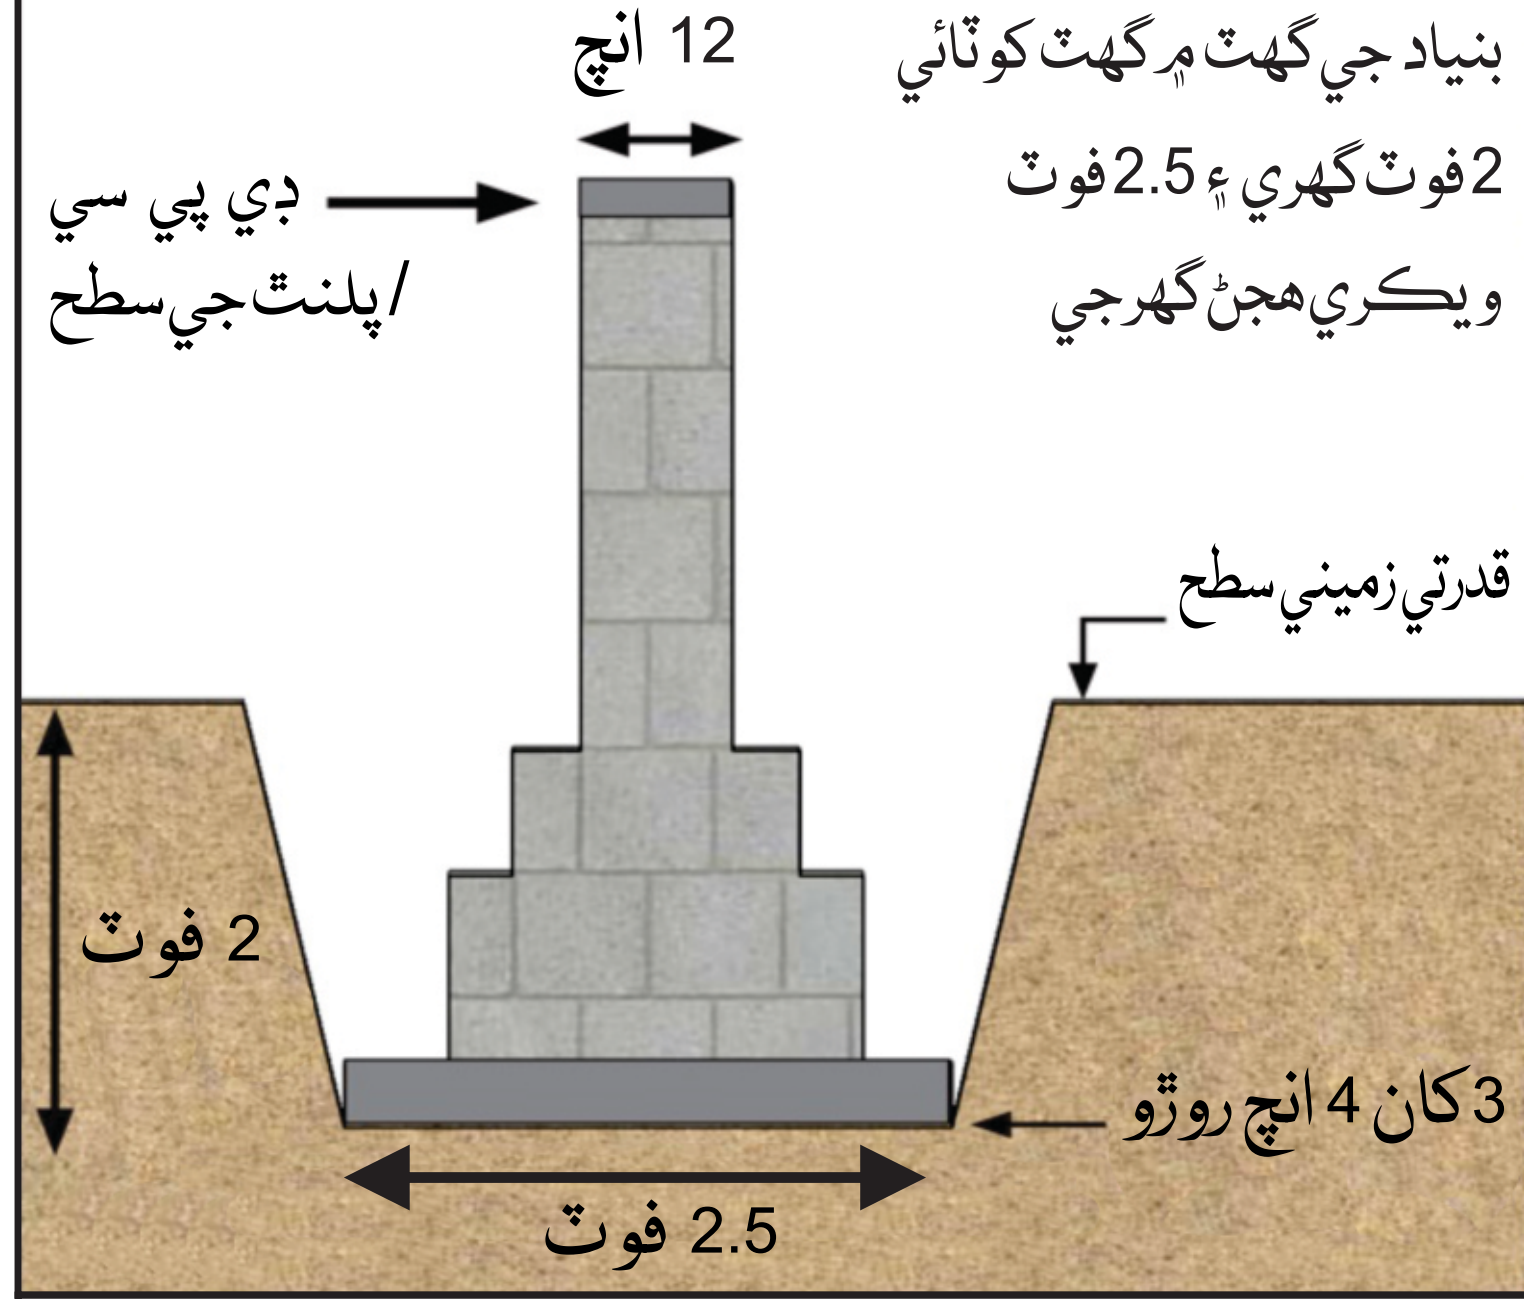

2. بنياد ۽ پٽين جي چڻائيءَ جا تفصيل

2.1. هڪ حصو سيمينٽ ۽ ڇهه حصا ريتي مليل مرڪب سان بلاڪ جي چڻائيءَ کي قدرتي زميني سطح کان گهٽ ۾ گهٽ 3 فوٽ مٿي رکڻ گهرجي.

2.2. بنياد جي مٿان 3 کان 4 انچ ٿلهو آر. سي.سي بيند وجهڻ گهرجي جنهن ۾ 2 عدد 4. سوٽ وارا سريا لڳائڻ گهرجن.

آرسي سي بيند مٿان ڏامرهڻ کان پوءِ پلاسٽڪ جي مضبوط پني لڳائڻ گهرجي ته جيئن پٽين ۾ سيڪ بنياد جي سطح کان مٿي نه چڙهي.

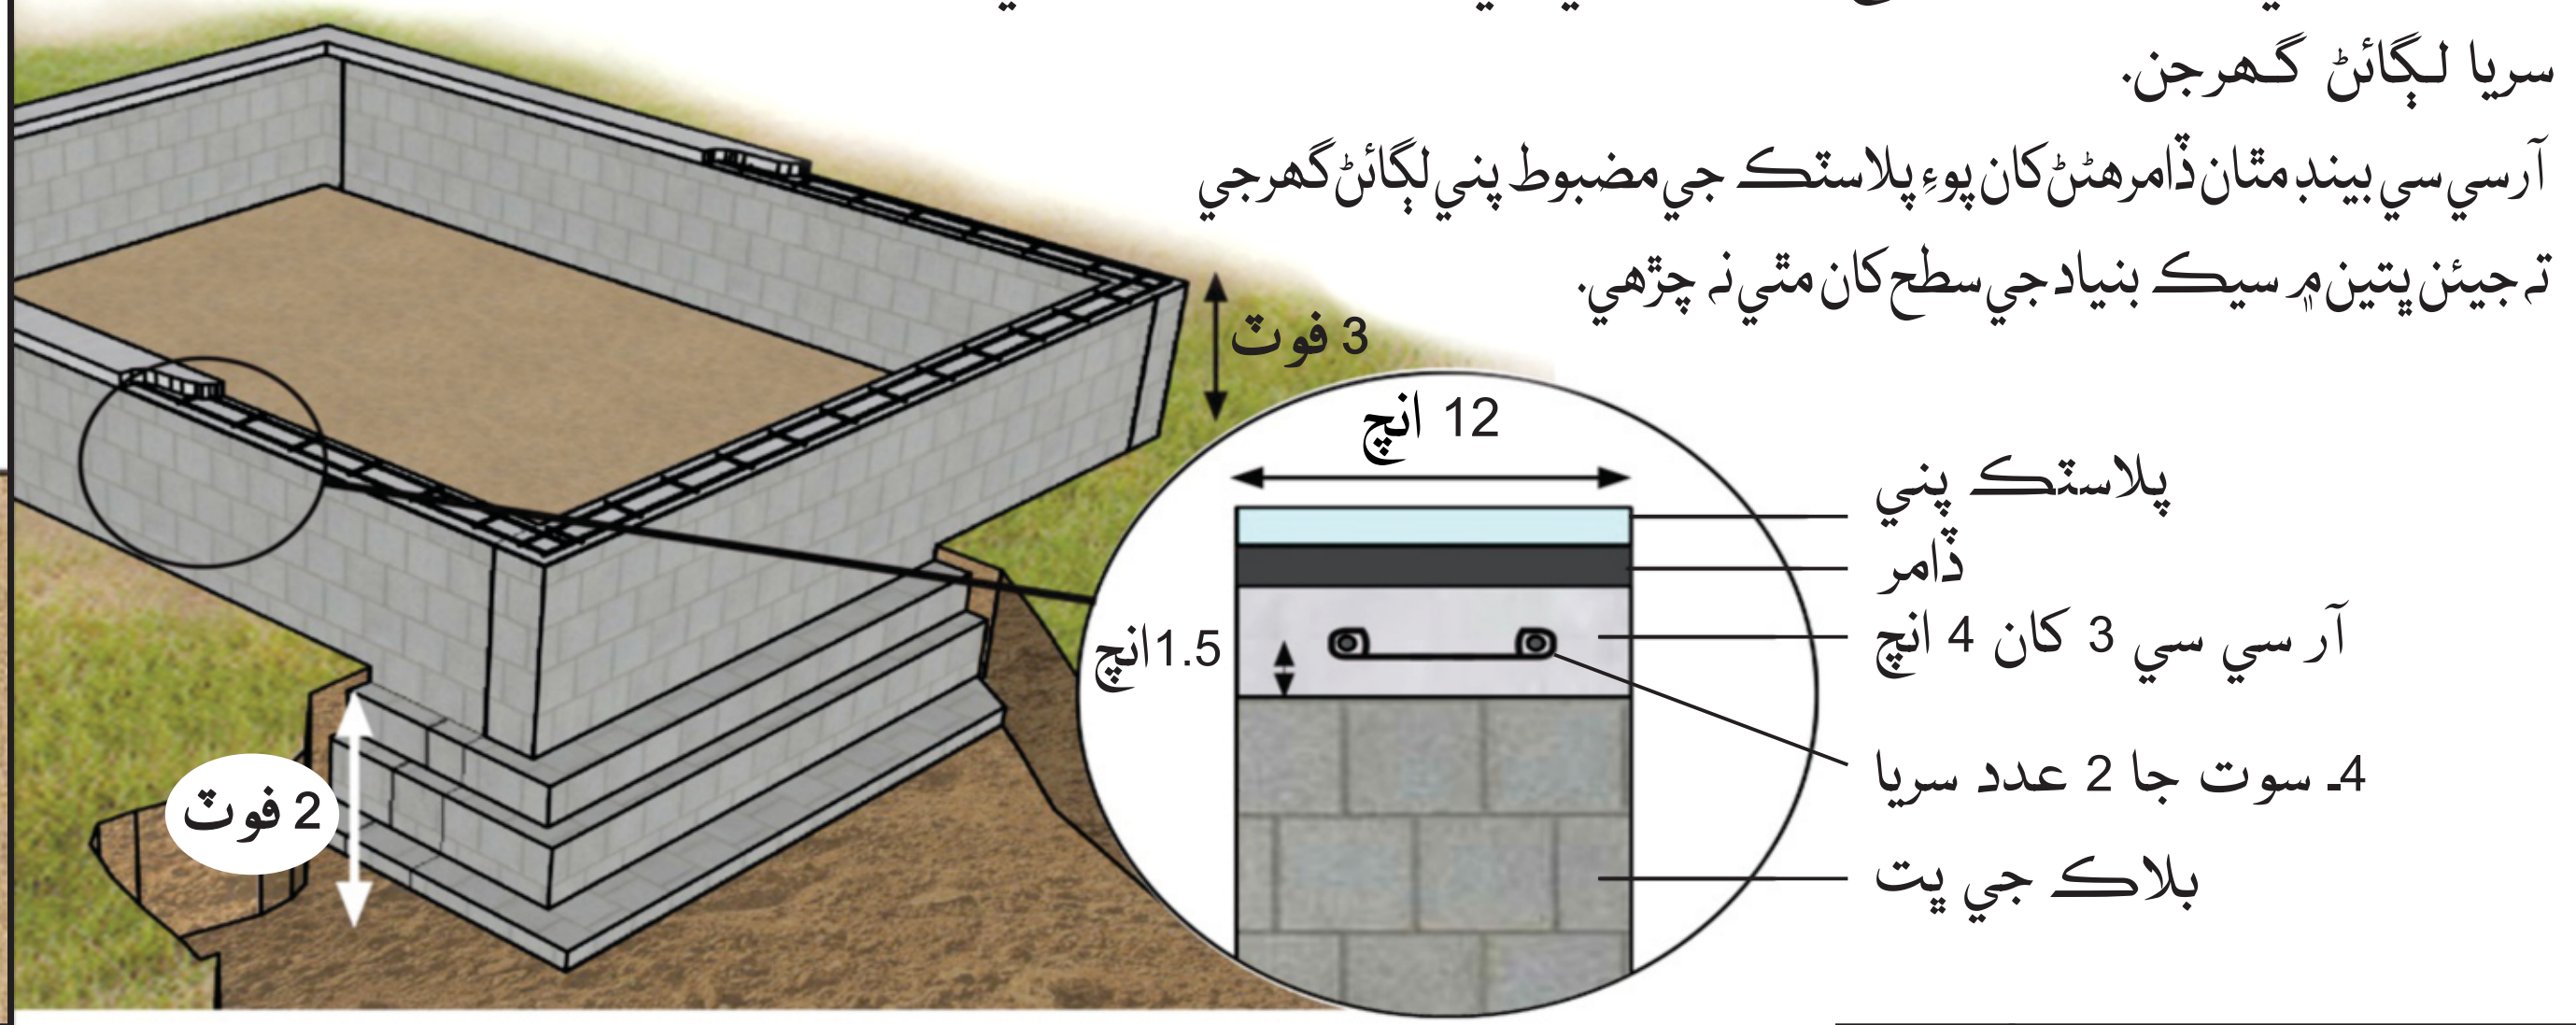

3. لينٽر ۽ پٽين جا تفصيل

3.1. پڪين سرن جون پٽيون: هڪ حصو سيمينٽ ۽ ڇهه حصا ريتي مليل مرڪب سان بلاڪ جي پٽين جي **چڻائيءَ** 8 انچ/ 1800psi رکڻ گهرجي.

3.2. آر سي سي لينٽر جا تفصيل: گهر جي اڏاوت ۾ تجويز ڪيل دروازن ۽ درين جي مٿان آر سي سي لينٽر مهيا ڪرڻ گهرجي جنهن ۾ 2 عدد 4. سوٽ وارا سريا لڳائڻ گهرجن.

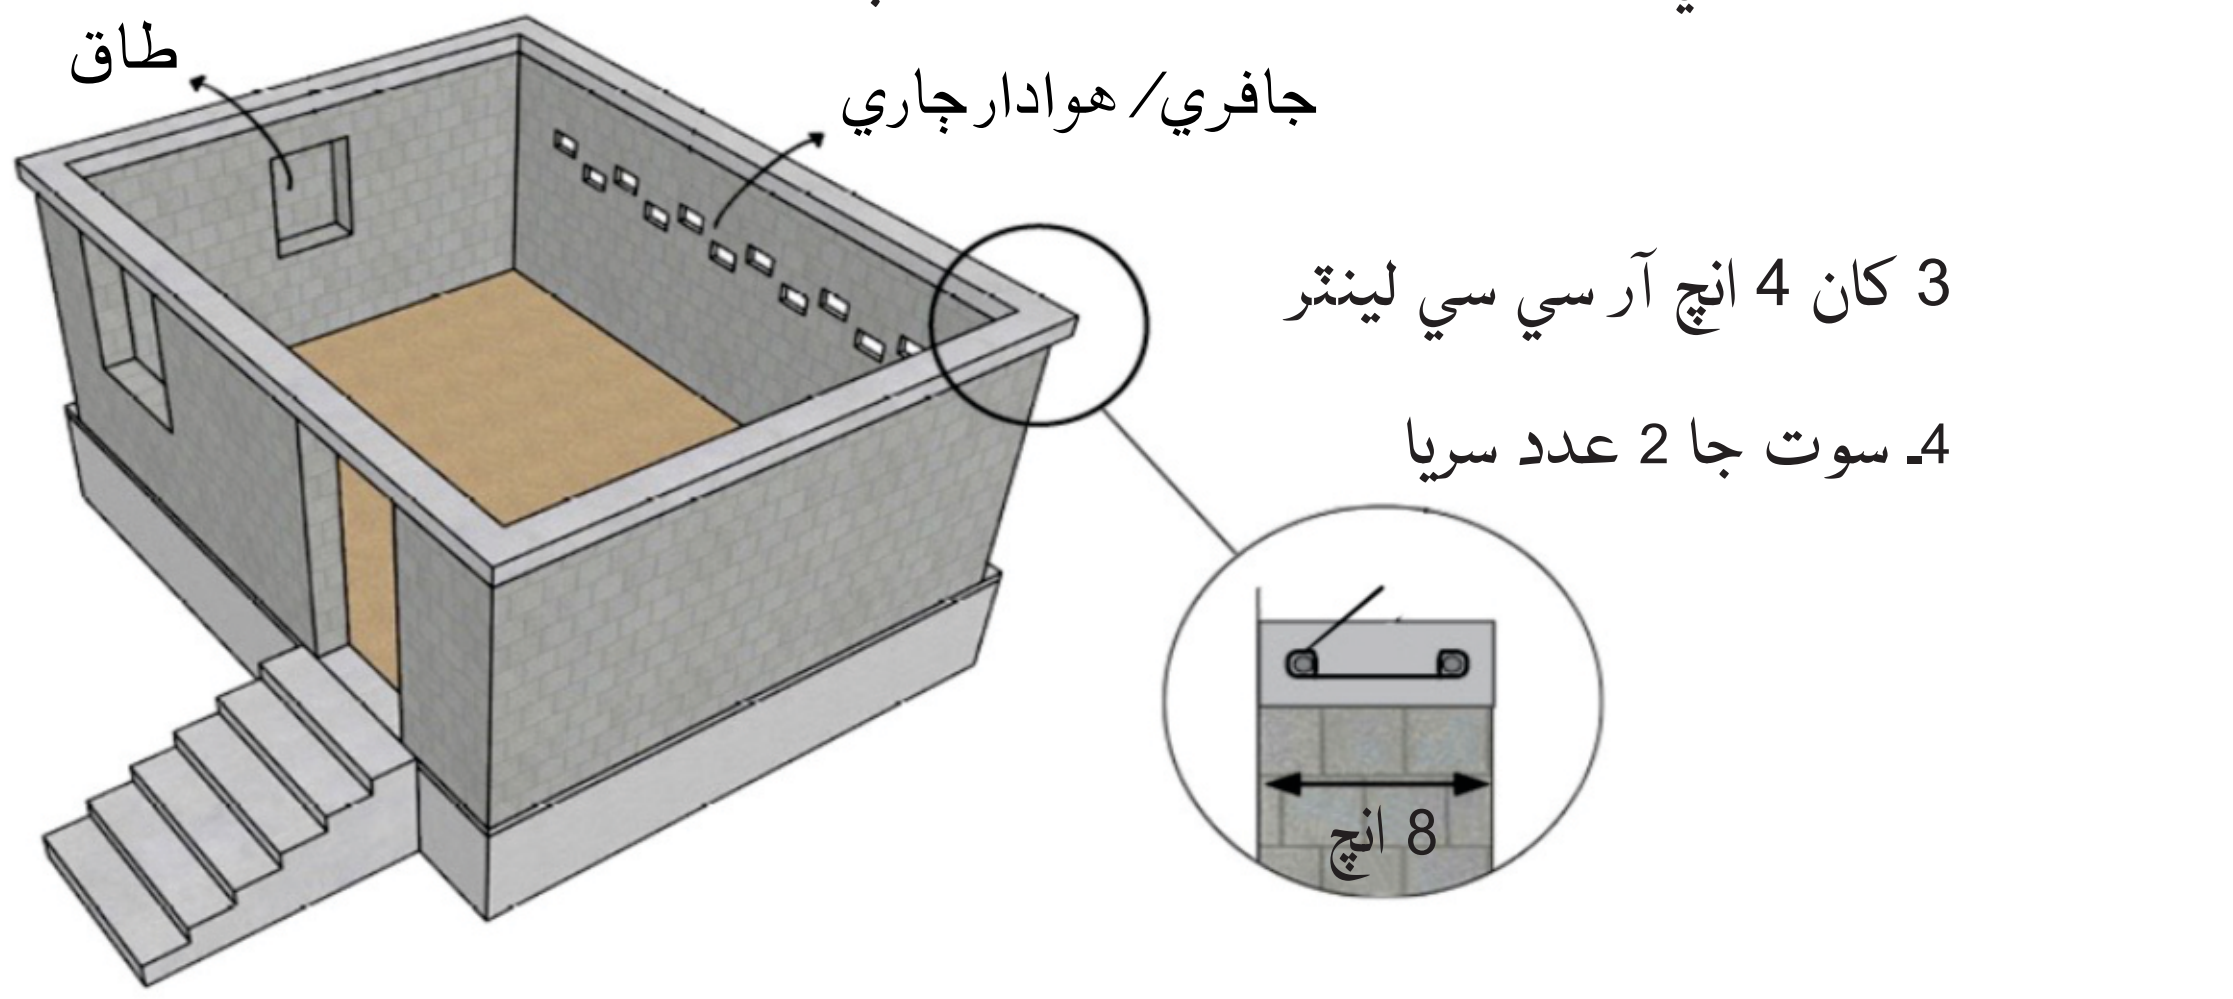

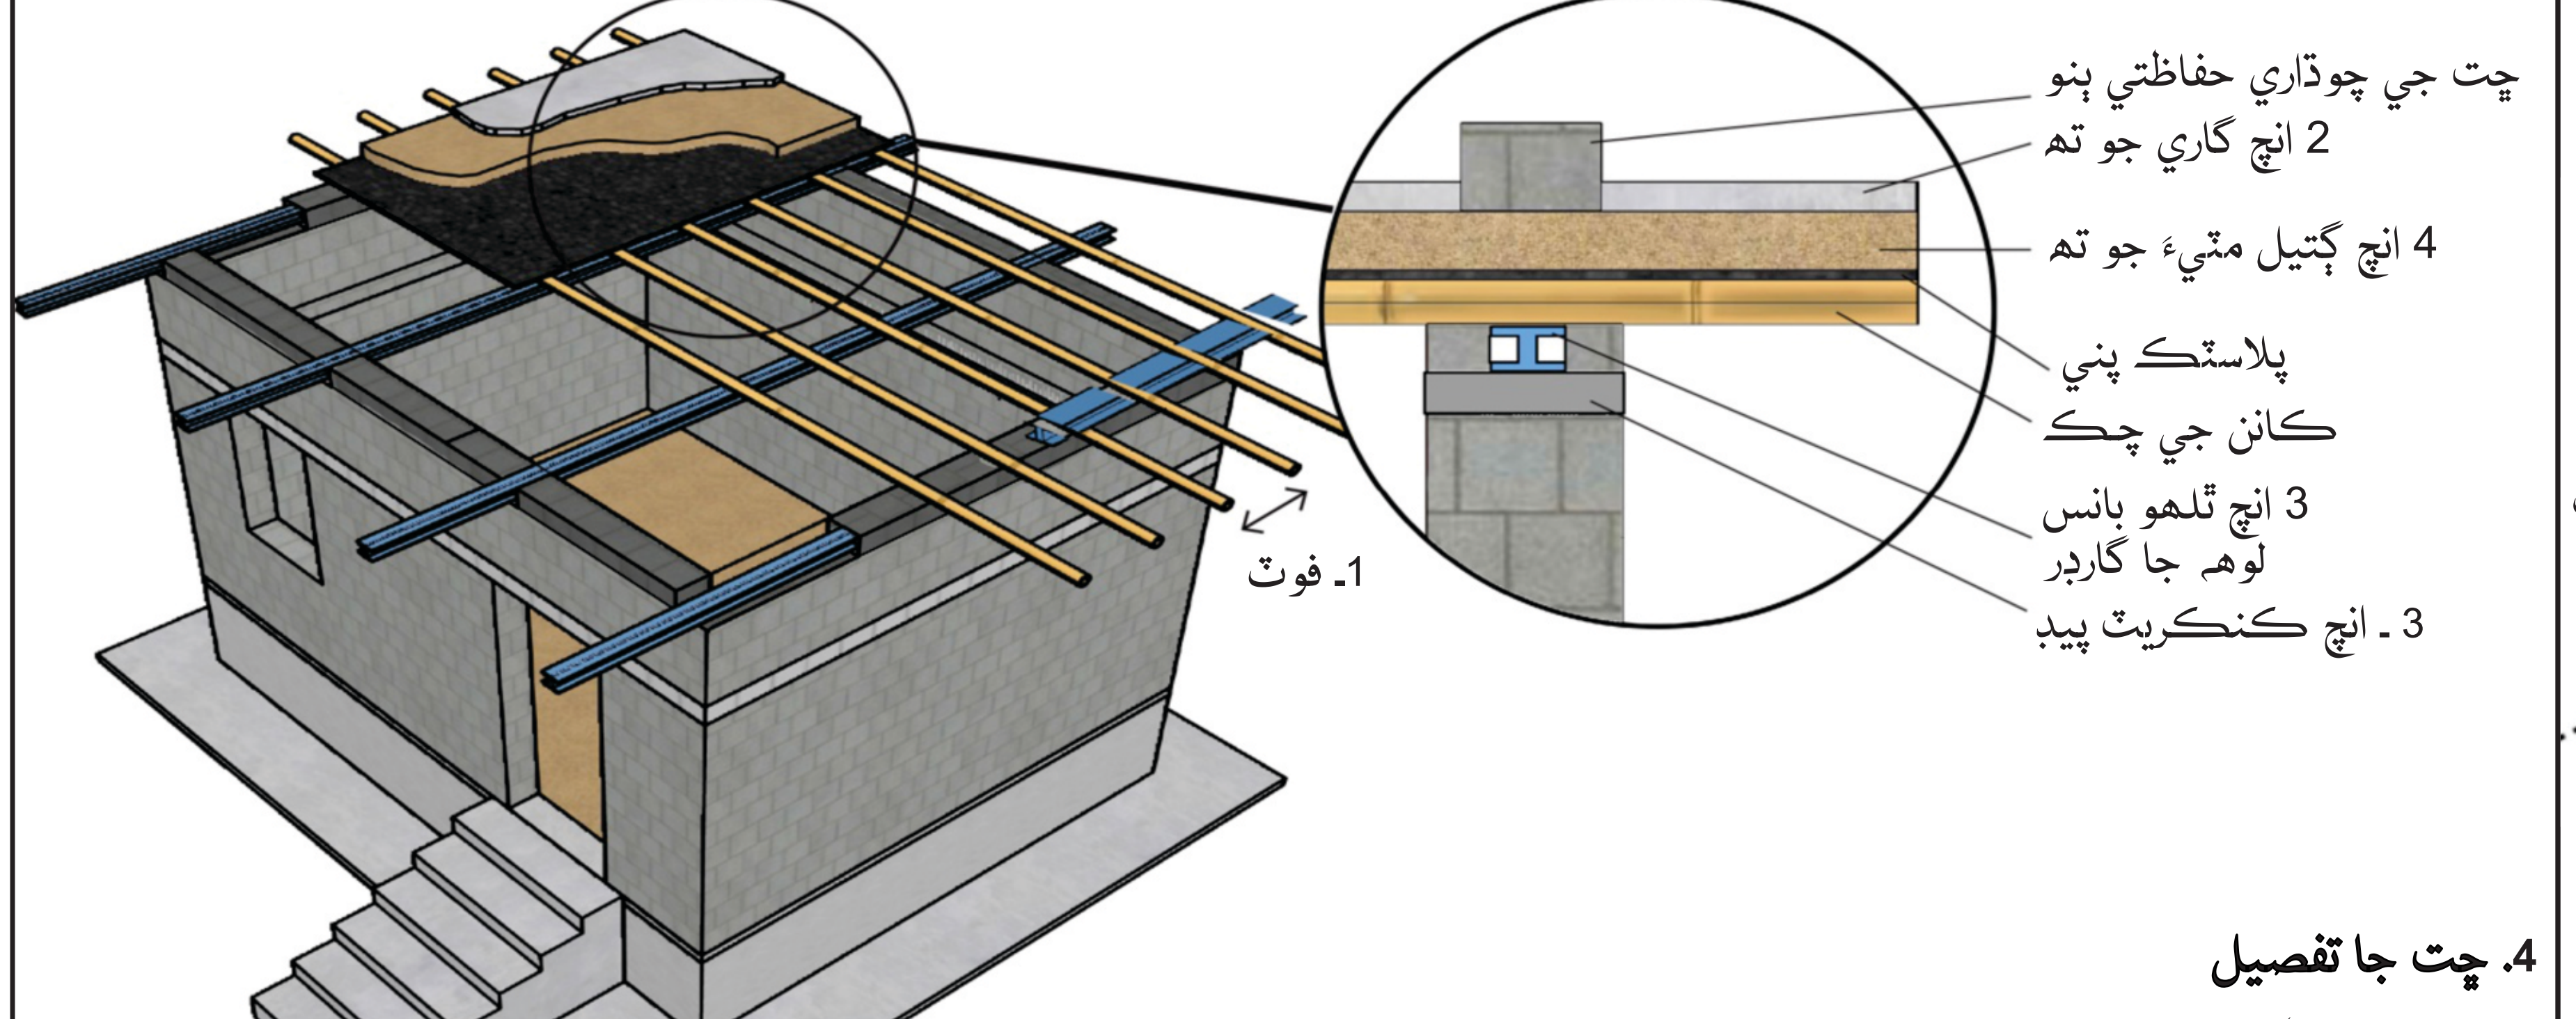

4. ڇت جا تفصيل

3x5 انچ لوهي/ آر سي سي گارڊر مٿان ڪانن واري چِڪ وڇائي پلاسٽڪ واري پنيءَ سان ڍڪڻ کان پوءِ 4 انچ ڳتيل مٽيءَ جو تهه لڳائڻ کانپوءِ 2 انچ گاري جو تهه لڳائڻ گهرجي.

گهر جي گهٽ ۾ گهٽ ايراضي: گهر گهٽ ۾ گهٽ 200 چورس فوٽ ايراضيءَ تي تعمير ٿيڻ گهرجي جنهن ۾ هڪ ڪمرو ۽ هڪ ليٽرين شامل آهن

5. ڇت ۽ بنياد جي حفاظت جا تفصيل

5.1. بنياد جي حفاظت جا تفصيل

جتي مناسب هجي اتي پٽين جي چوڌاري 2 فٽ پلنٿ اپيرون مهيا ڪرڻ گهرجي

5.2. ڇت جي حفاظت جا تفصيل

5.2.1. ڇت جي چوڌاري حفاظت لاءِ 2 قطارون بلاڪ جون سيمينٽ ۽ ريتيءَ جي مرڪب سان لڳائڻ گهرجن.

5.2.2. ڇت تان برساتي پاڻيءَ جي سولائيءَ سان نيڪاليءَ لاءِ ڇت جي لاهيءَ کي 5% تائين رکڻ گهرجي.

پاڻيءَ جي نيڪال لاءِ ڪنهن مناسب جڳهه تي پرنال لڳائڻ گهرجي.

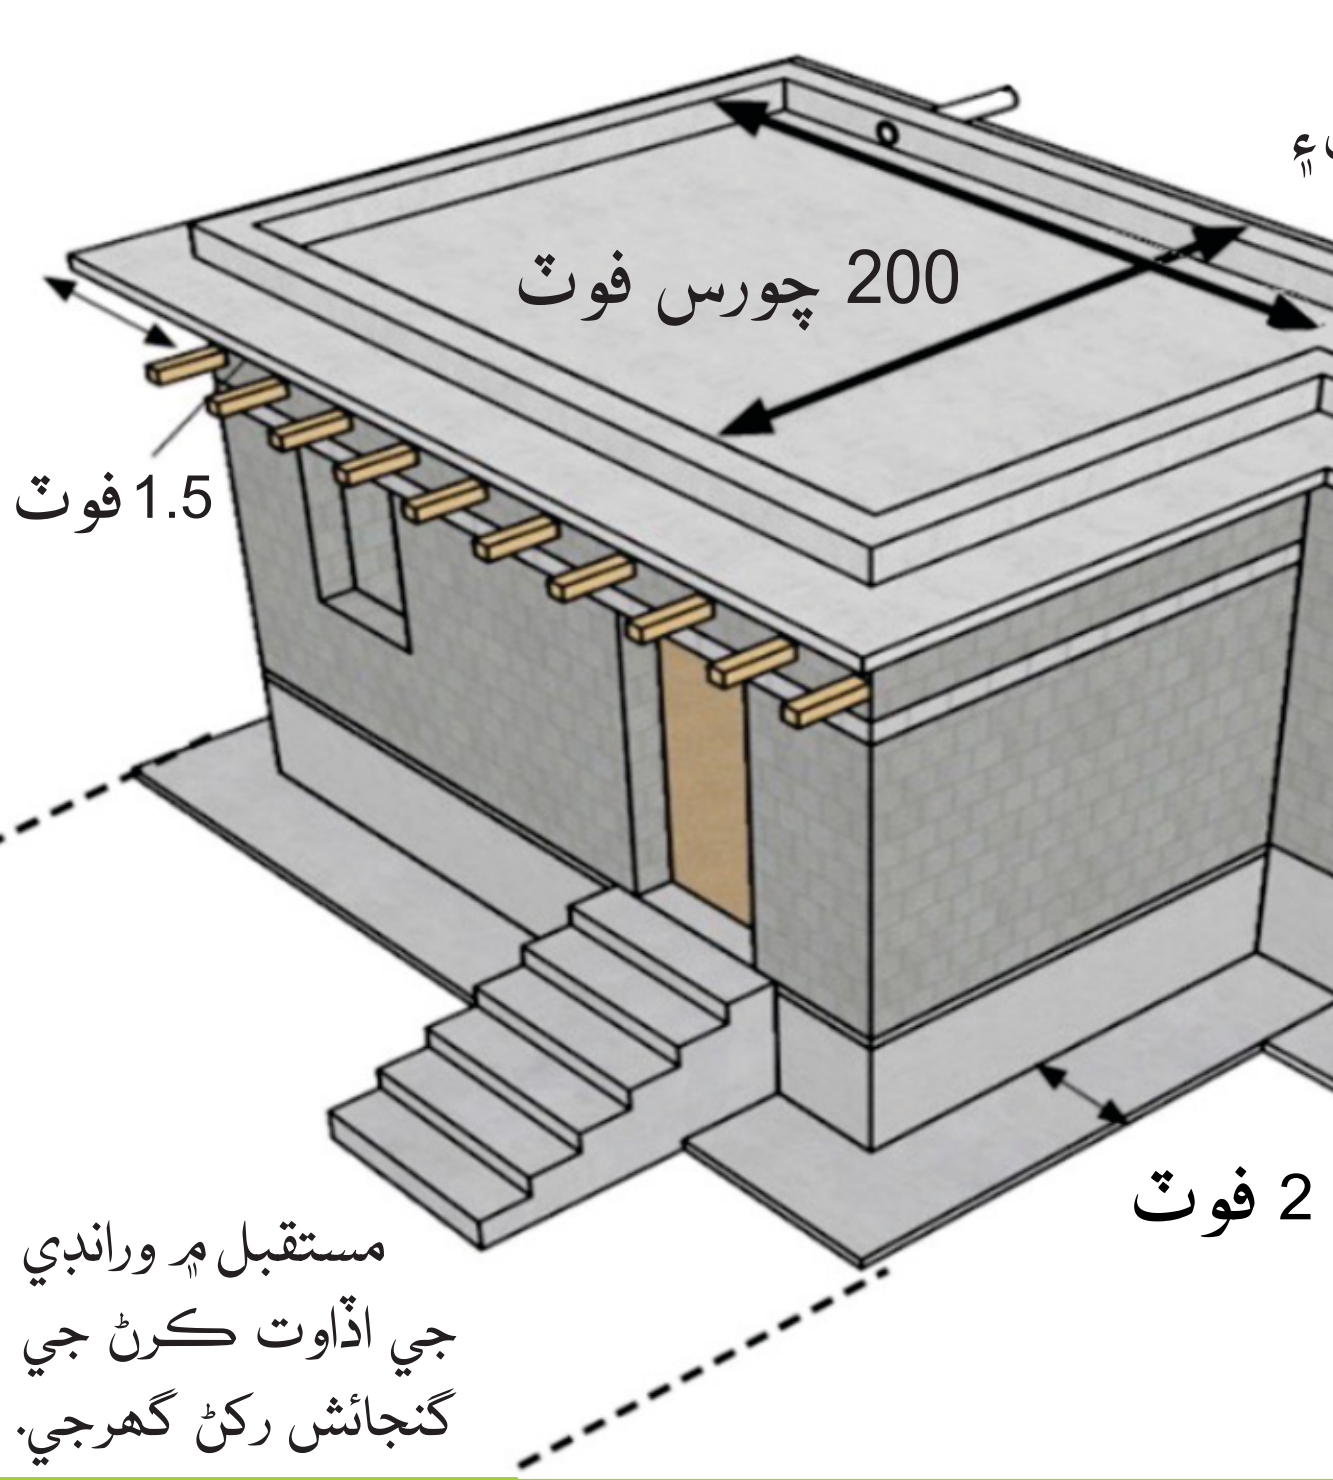

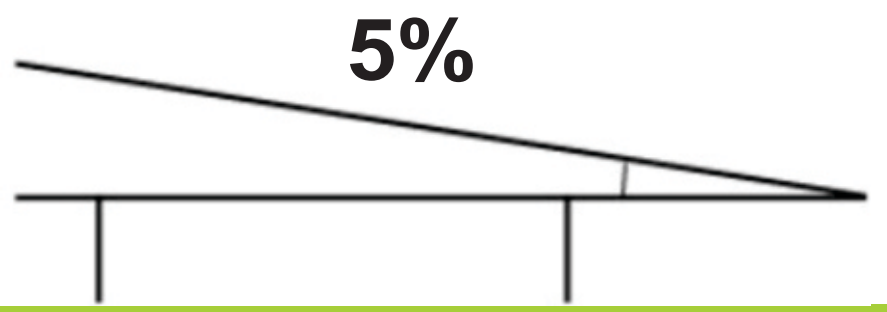

اڏاوت جو قسم: بلاڪ جي پٽين ۽ ڪچي ڇت سان اڏيل گهر.

نوٽ: مٿي ڄاڻايل تفصيل ٻوڏ ۽ ٻين قدرتي آفتن کان محفوظ گهرن جي اڏاوت لاءِ گهٽ ۾ گهٽ گهرجون آهن. وڌيڪ سمجهاڻيءَ لاءِ ڏنل تصويري خاڪا ساڳين گهرن جي اڏاوت لاءِ ٺيل ڪامياب تجربن جا مثال آهن.

پوڏ ۽ ٻين قدرتي آفتن کان محفوظ گهرن جي اڏاوت لاءِ گهٽ ۾ گهٽ گهرجون

1. بنياد جا تفصيل

1.1. بنياد جي کوٽائي

بنياد جي گهٽ ۾ گهٽ کوٽائي 2 فوٽ گهري ۽ 2.5 فوٽ ويڪري هجڻ گهرجي

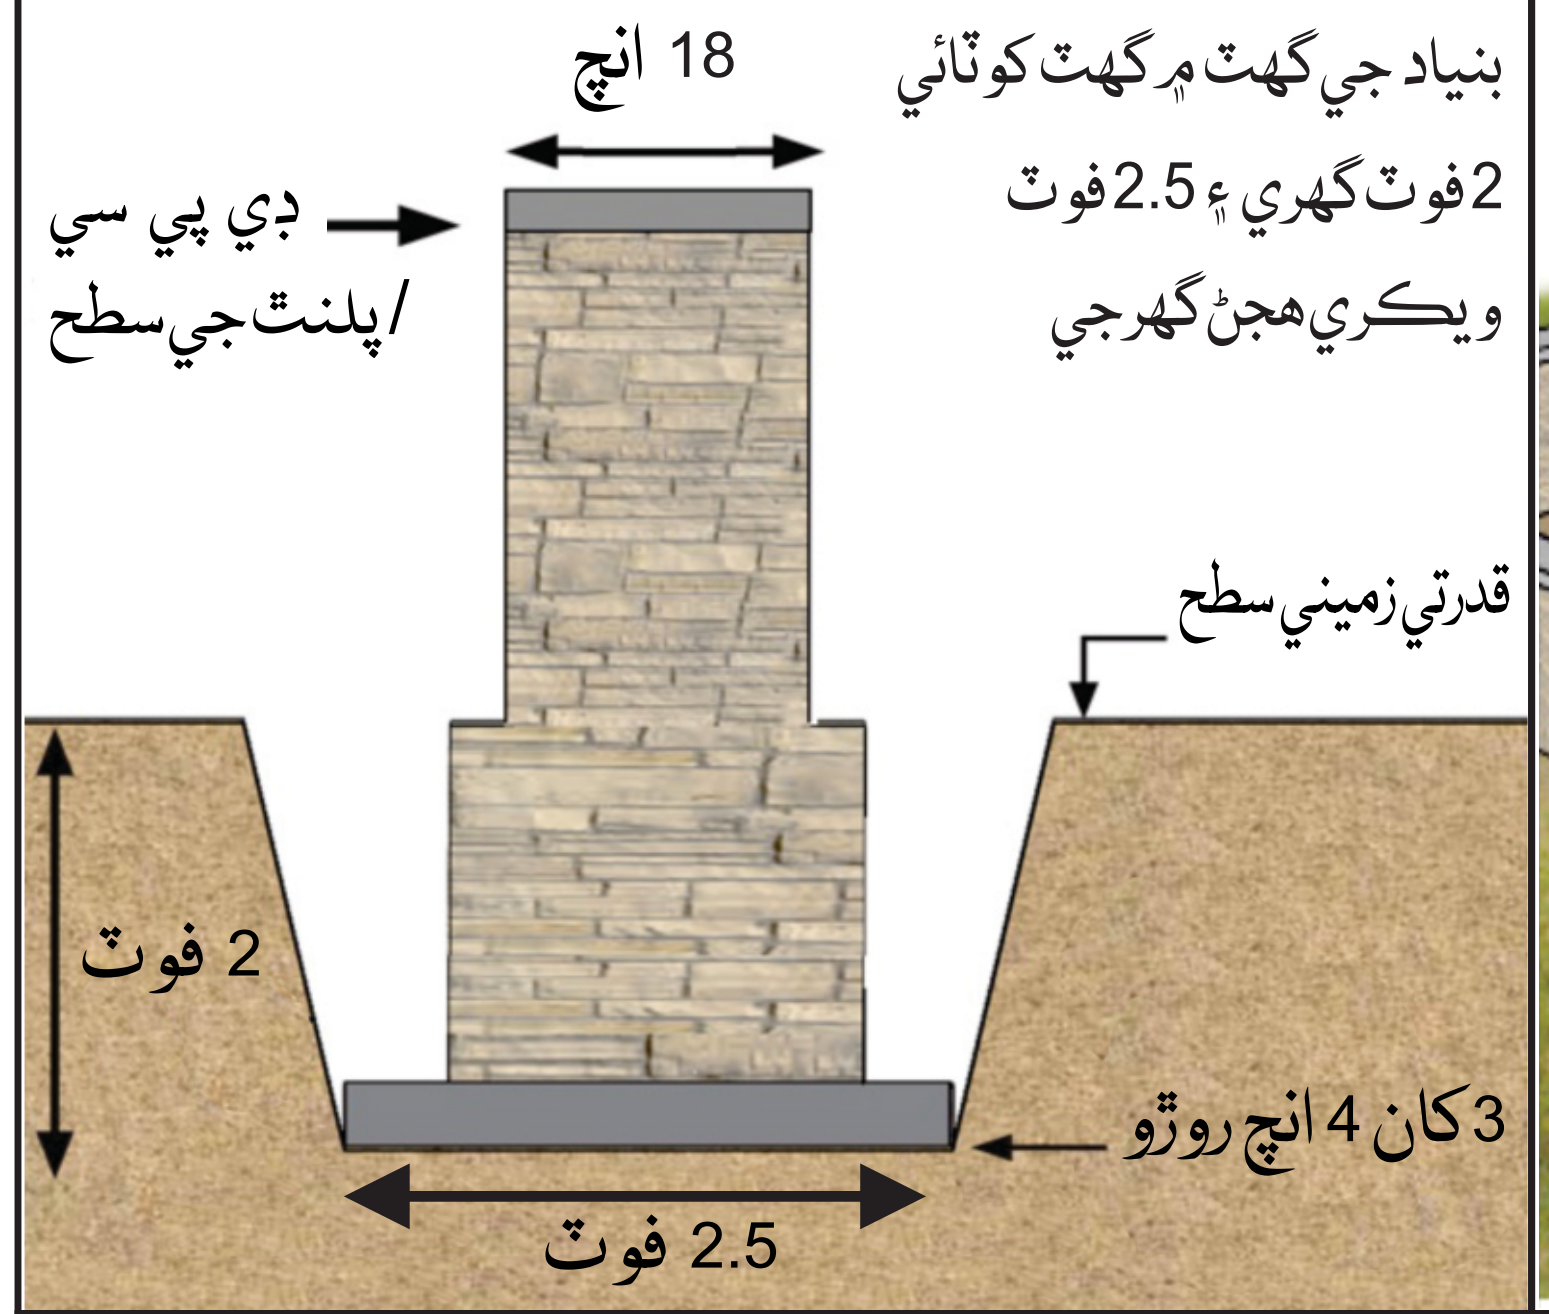

2. بنياد ۽ ڀتين جي چڻائيءَ جا تفصيل

2.1 هڪ حصو سيمينٽ ۽ ڇهه حصا ريتي مليل مرڪب سان بلاڪ جي چڻائيءَ کي قدرتي زميني سطح کان گهٽ ۾ گهٽ 3 فوٽ مٿي رکڻ گهرجي.

2.2 بنياد جي مٿان 3 کان 4 انچ ٿلهو آر.سي.سي بينڊ وجهڻ گهرجي جنهن ۾ 2 عدد 4. سوٽ وارا سريا لڳائڻ گهرجن.

آر سي سي بينڊ مٿان ڏامر هڻڻ کان پوءِ پلاسٽڪ جي مضبوط پني لڳائڻ گهرجي ته جيئن ڀتين ۾ سيڪ بنياد جي سطح کان مٿي نه چڙهي.

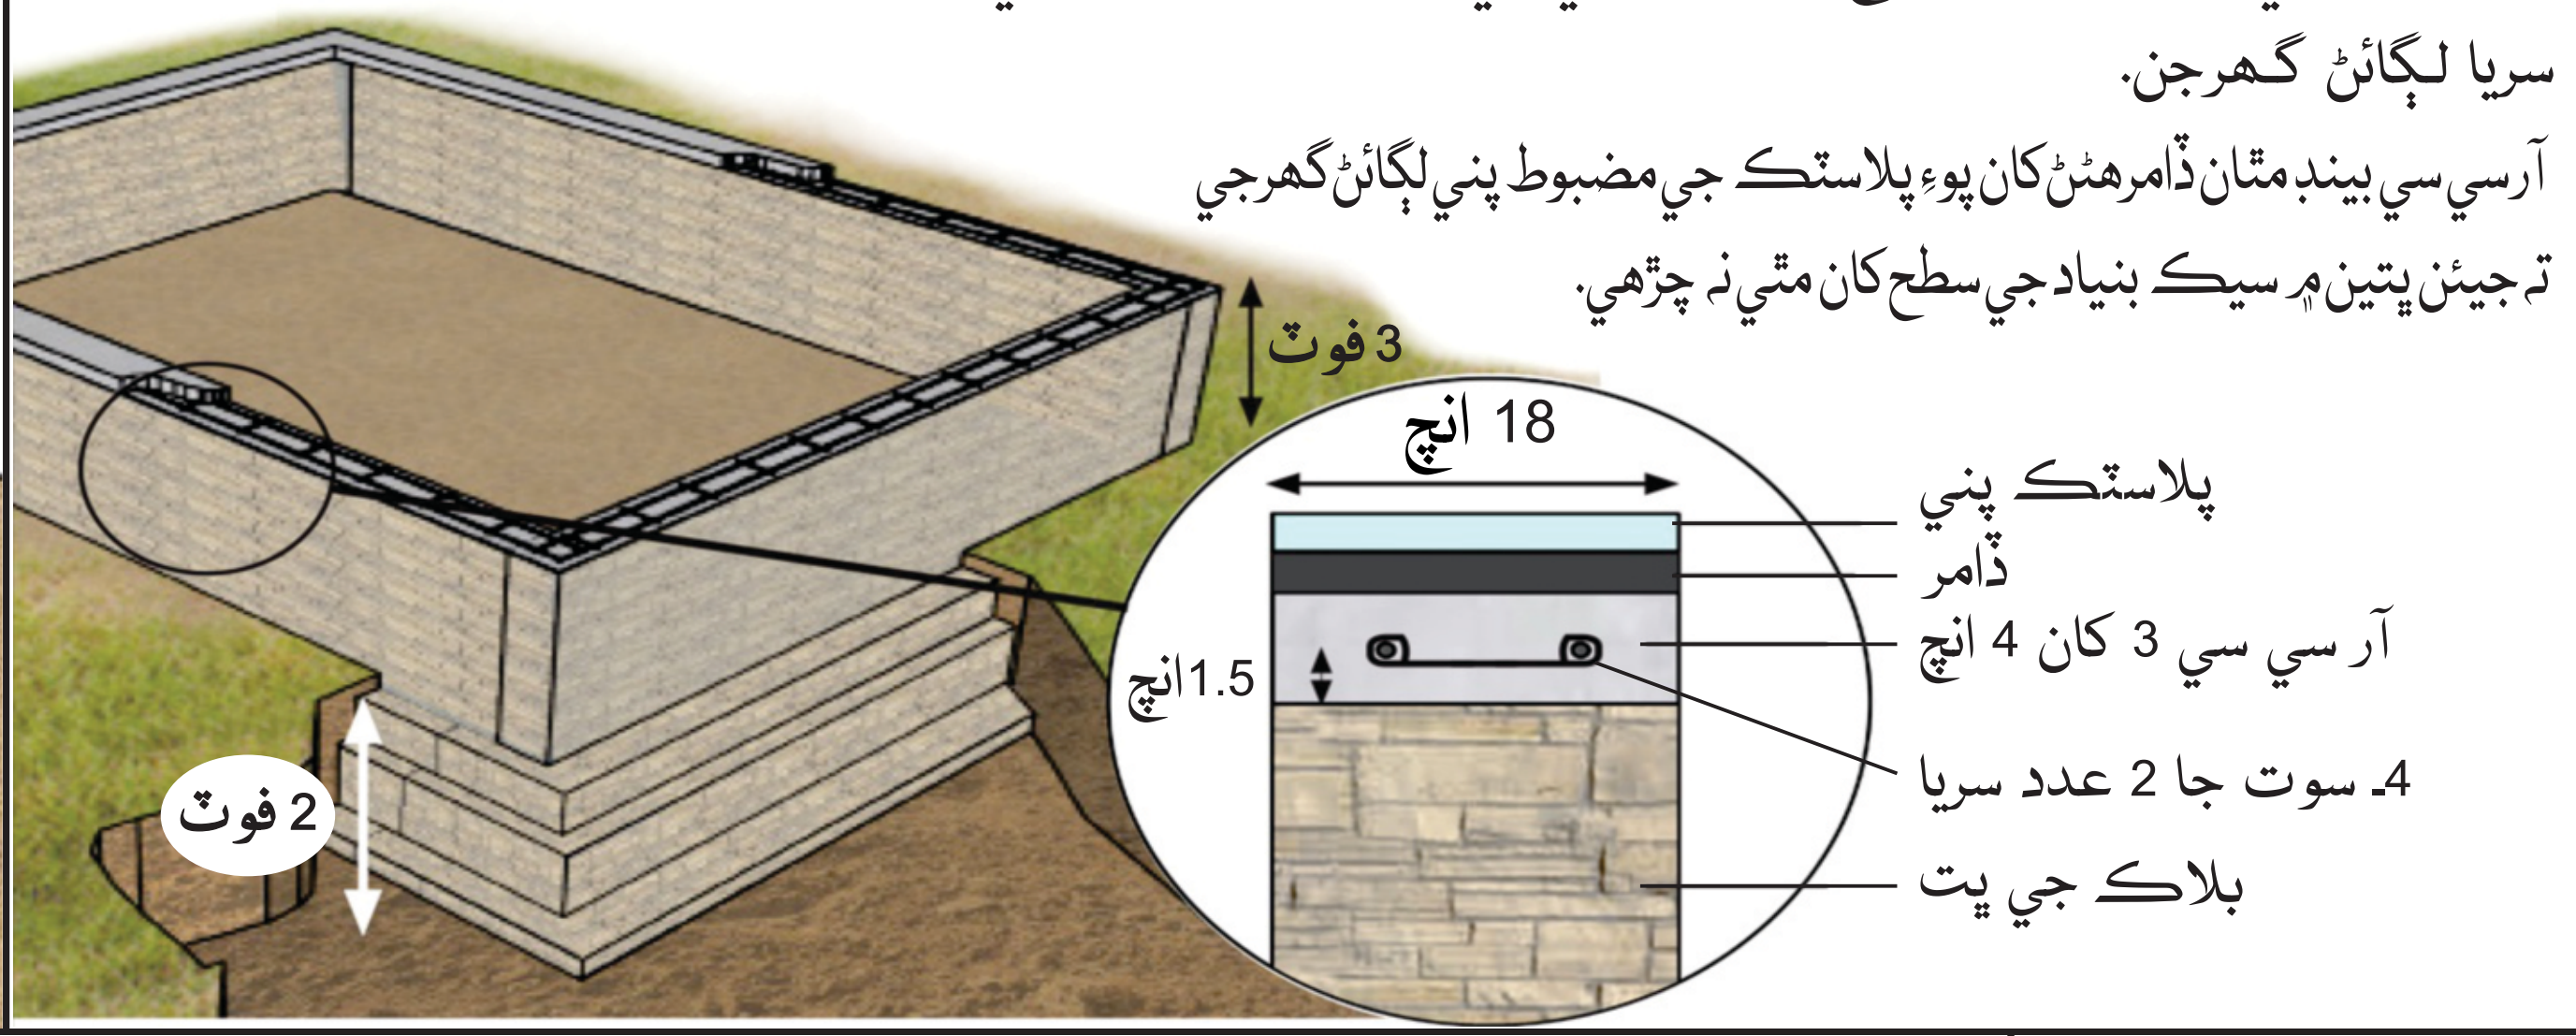

3. لينٽر ۽ ڀتين جا تفصيل

3.1. پڪين سرن جون ڀتيون: هڪ حصو سيمينٽ ۽ ڇهه حصا ريتي مليل مرڪب سان بلاڪ جي ڀتين جي **چٽائي** 8 انچ/ 1800psi رکڻ گهرجي.

3.2. آر سي سي لينٽر جا تفصيل: گهر جي اڏاوت ۾ تجويز ڪيل دروازن ۽ درين جي مٿان آر سي سي لينٽر مهيا ڪرڻ گهرجي جنهن ۾ 2 عدد 4. سوٽ وارا سريا لڳائڻ گهرجن.

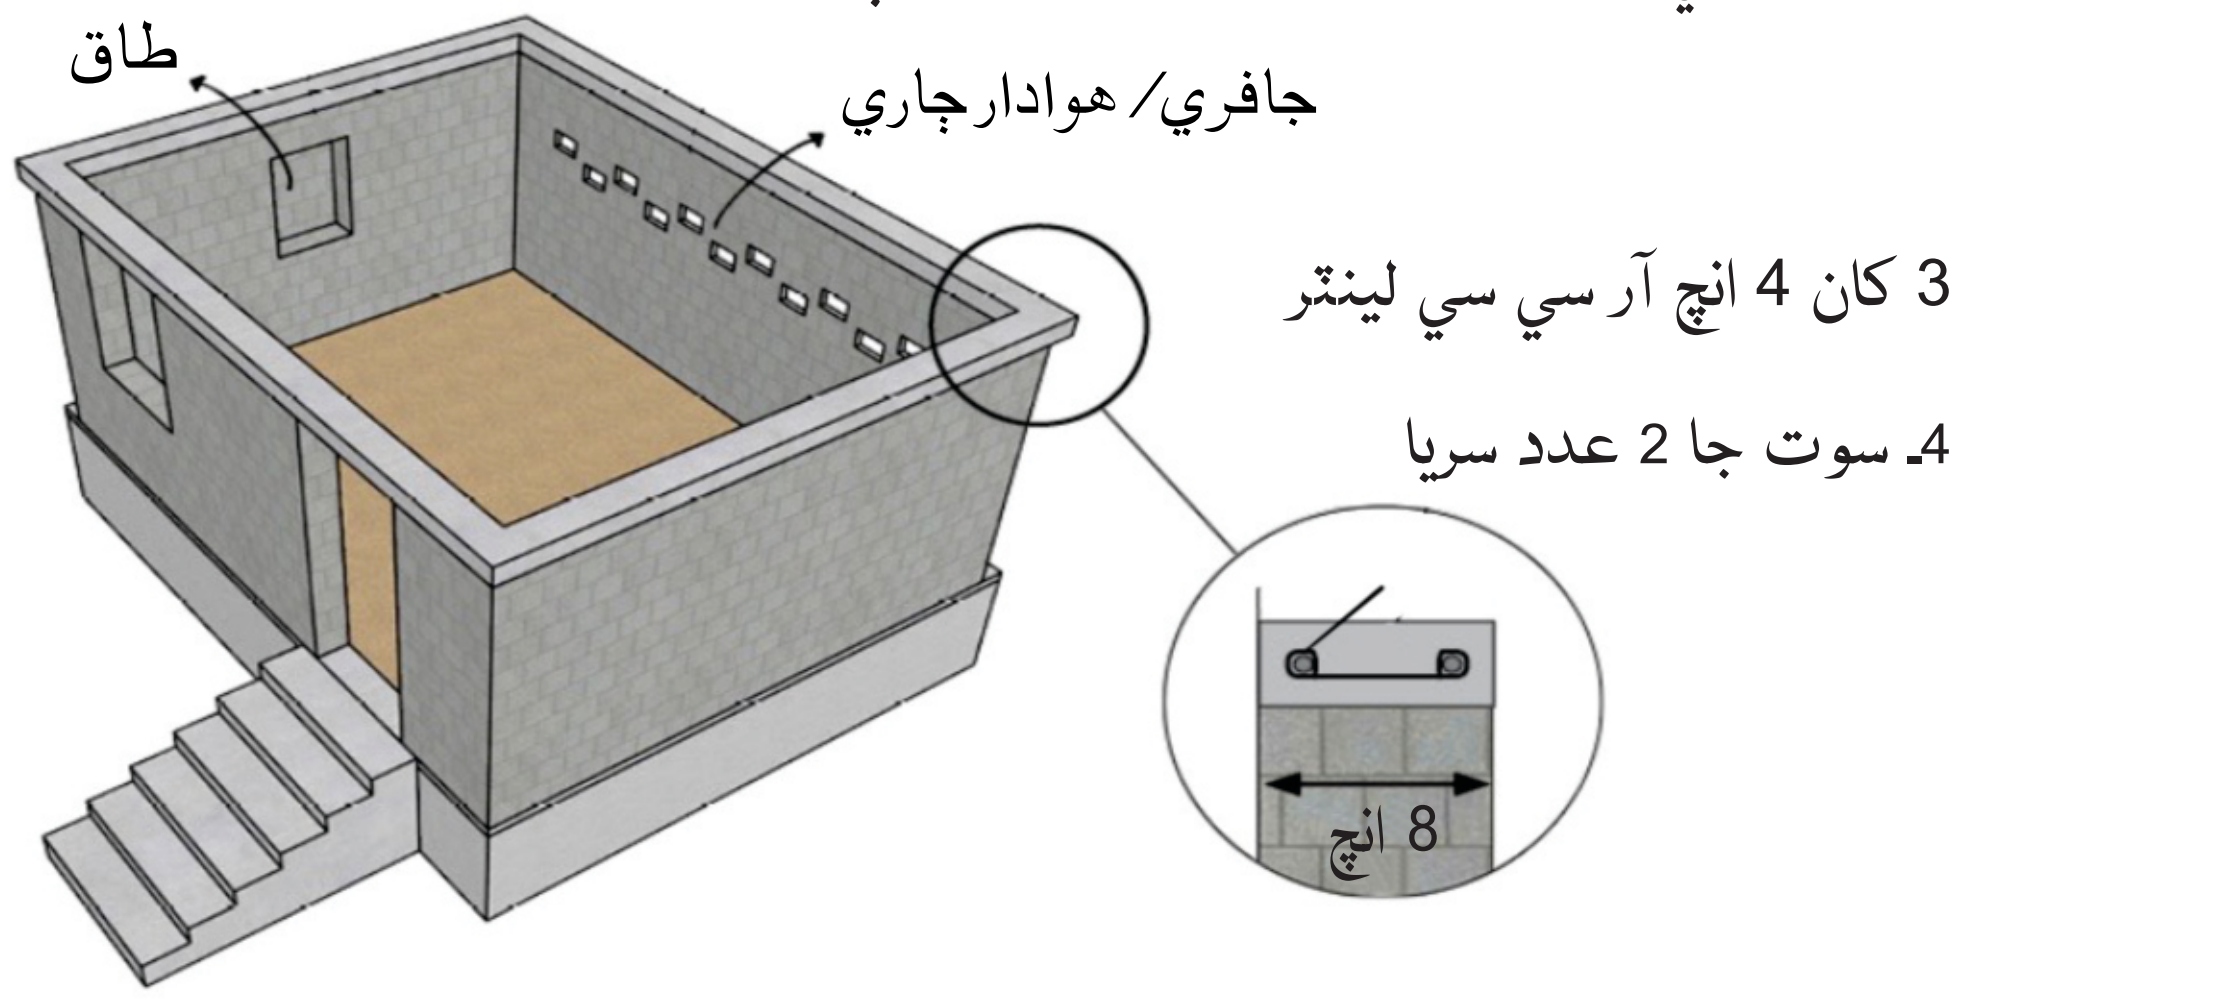

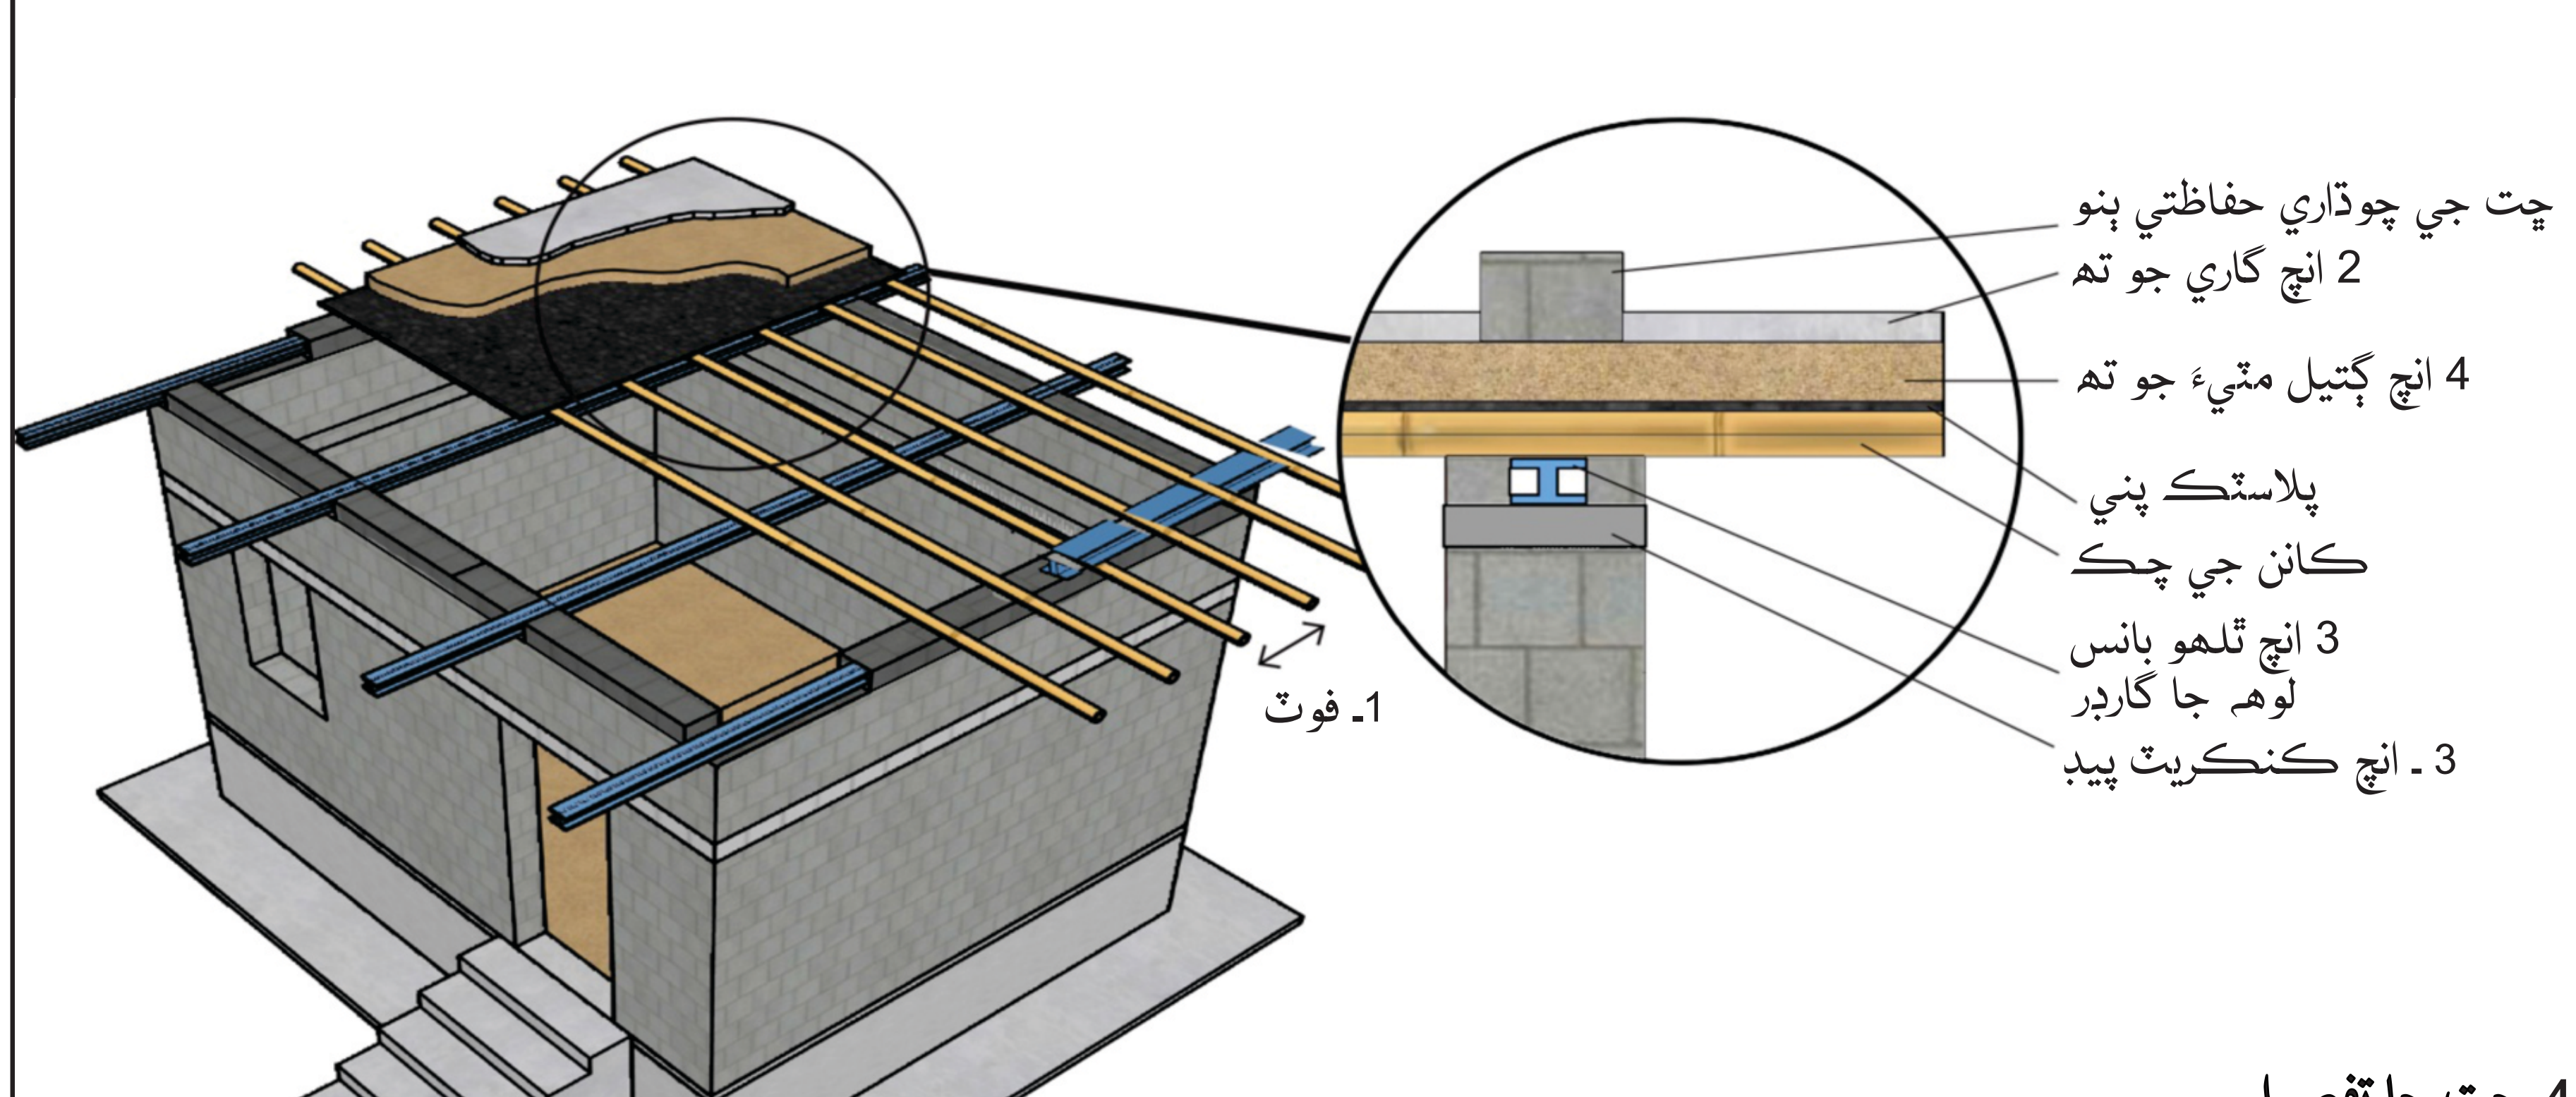

4. ڇت جا تفصيل

3x5 انچ لوهي/ آر سي سي گارڊر مٿان ڪانن واري چڪ وڇائي پلاسٽڪ واري پنيءَ سان ڍڪڻ کان پوءِ 4 انچ گٽيل مٽيءَ جو تهه لڳائڻ کانپوءِ 2 انچ گاري جو تهه لڳائڻ گهرجي.

گهر جي گهٽ ۾ گهٽ ايراضي: گهر گهٽ ۾ گهٽ 200 چورس فوٽ ايراضيءَ تي تعمير ٿيڻ گهرجي جنهن ۾ هڪ ڪمرو ۽ هڪ ليٽرين شامل آهن

5. ڇت ۽ بنياد جي حفاظت جا تفصيل

5.1. بنياد جي حفاظت جا تفصيل

جتي مناسب هجي اتي ڀتين جي چوڌاري 2 فٽ پلنٿ ايپرون مهيا ڪرڻ گهرجي

5.2. ڇت جي حفاظت جا تفصيل

5.2.1. ڇت جي چوڌاري حفاظت لاءِ 2 قطارون بلاڪ جون سيمينٽ ۽ ريتي جي مرڪب سان لڳائڻ گهرجن.

5.2.2. ڇت تان برساتي پاڻيءَ جي سولائيءَ سان نيڪاليءَ لاءِ ڇت جي لاهيءَ کي 5% تائين رکڻ گهرجي.

پاڻيءَ جي نيڪال لاءِ ڪنهن مناسب جڳهه تي پرنال لڳائڻ گهرجي.

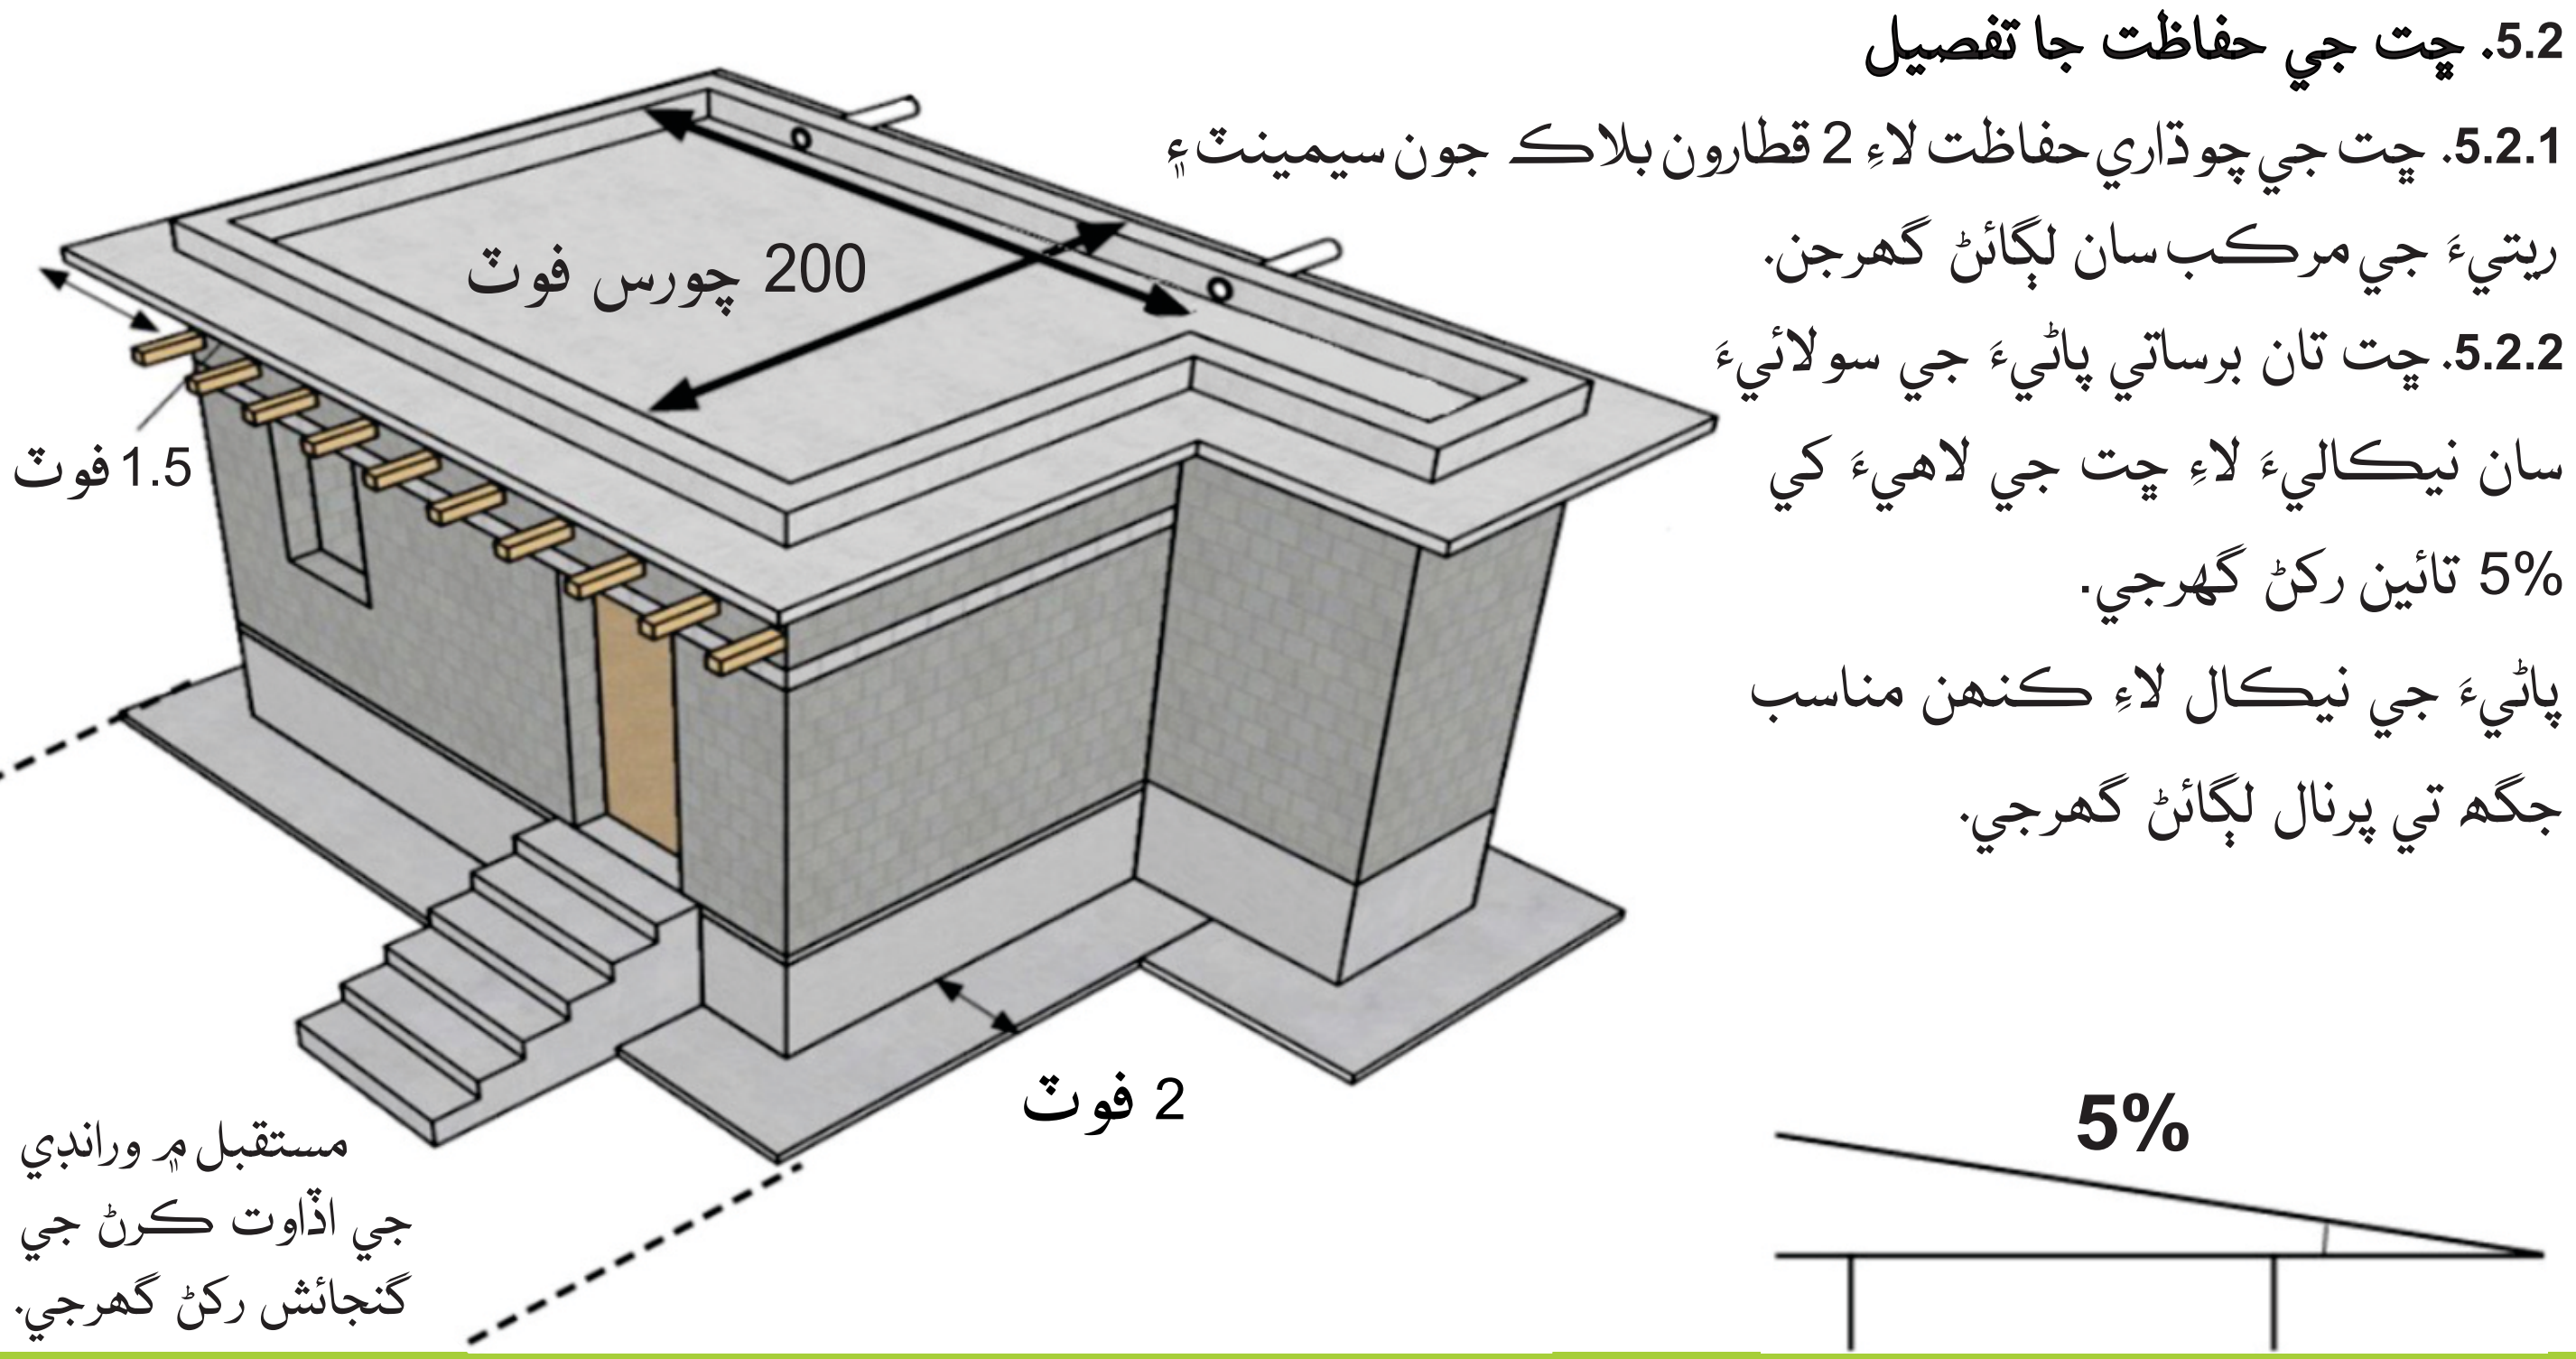

اڏاوت جو قسم: پٿر جي بنياد، بلاڪ جي ڀتين ۽ ڪچي ڇت سان اڏيل گهر.

نوٽ: مٿي ڄاڻايل تفصيل پوڏ ۽ ٻين قدرتي آفتن کان محفوظ گهرن جي اڏاوت لاءِ گهٽ ۾ گهٽ گهرجون آهن. وڌيڪ سمجهاڻيءَ لاءِ ڏنل تصويري خاڪا ساڳين گهرن جي اڏاوت لاءِ ٿيل ڪامياب تجربن جا مثال آهن.

پوڏ ۾ ٻين قدرتي آفتن کان محفوظ گهرن جي اڏاوت لاءِ گهٽ ۾ گهٽ گهرجون

1. بنياد جا تفصيل

1.1. بنياد جي کوٽائي

بنياد جي گهٽ ۾ گهٽ کوٽائي 2 فوٽ گهري ۽ 2.5 فوٽ ويڪري هجڻ گهرجي

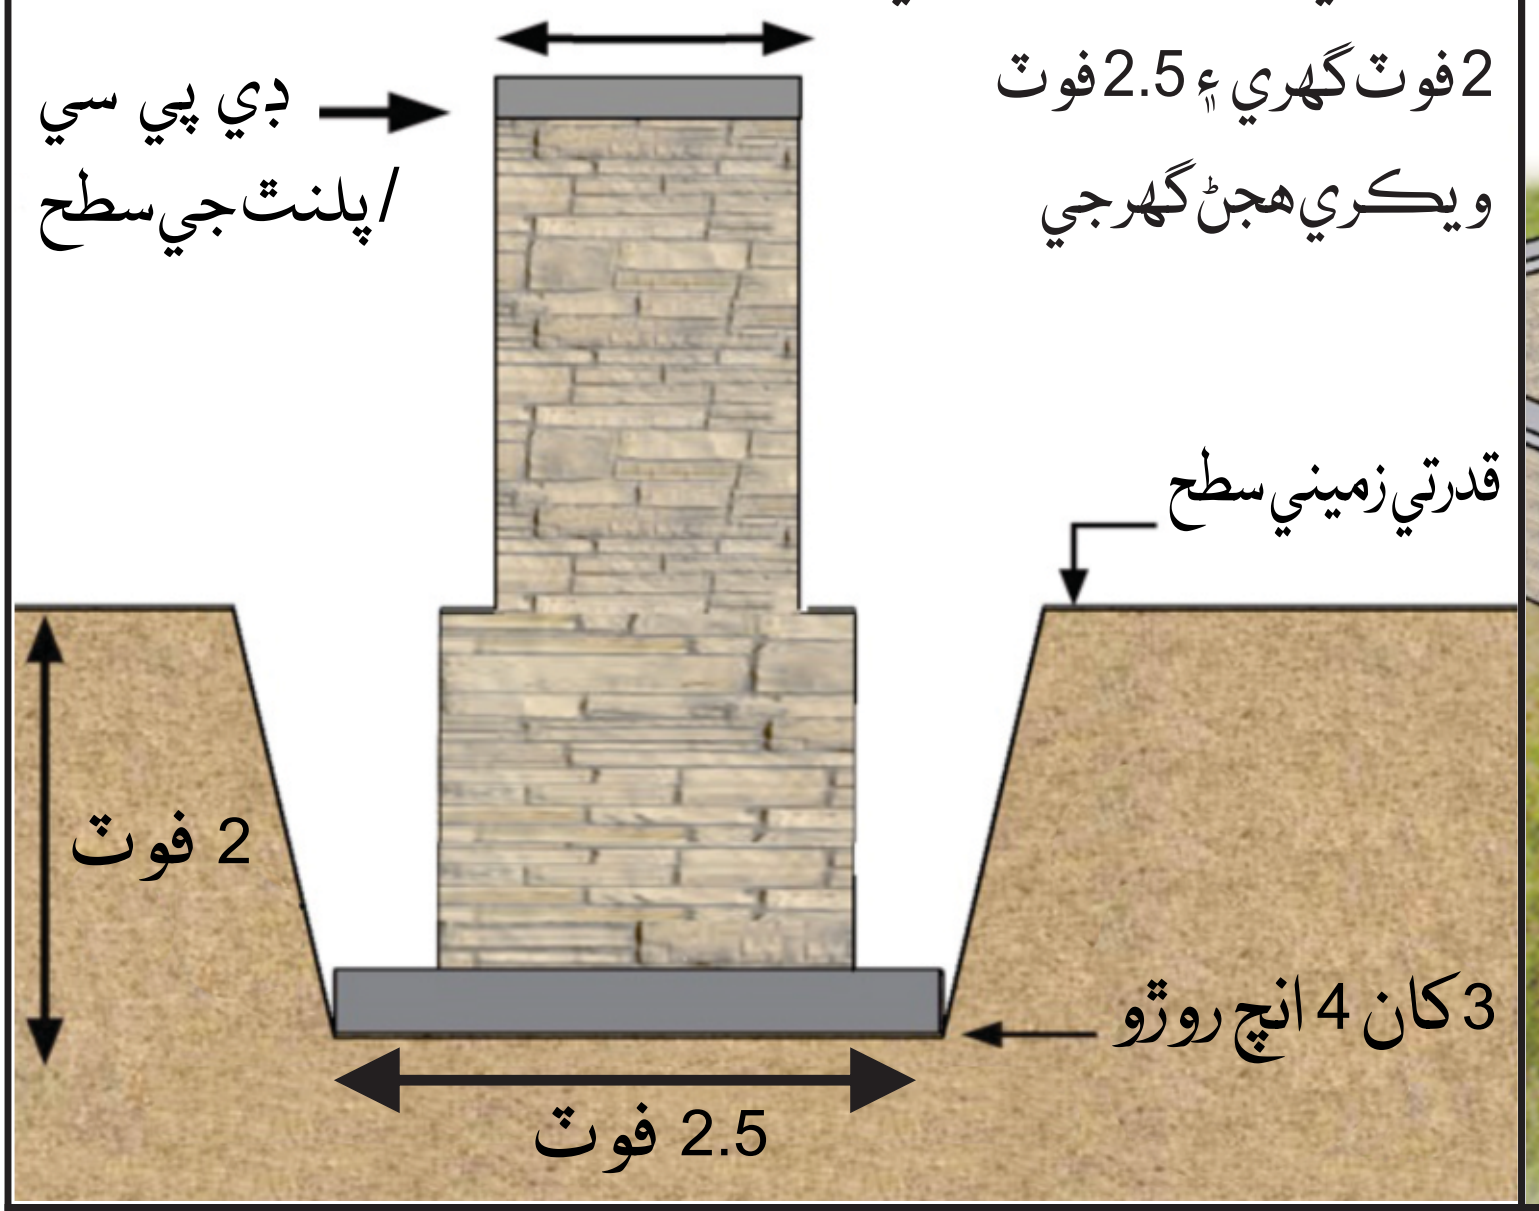

2. بنياد ۾ پٽين جي چٽائيءَ جا تفصيل

2.1. هڪ حصو سيمينٽ ۽ ڇهه حصا ريتي مليل مرڪب سان پڪين سرن جي چٽائيءَ کي قدرتي زميني سطح کان گهٽ ۾ گهٽ 3 فوٽ مٿي رکڻ گهرجي.

2.2. بنياد جي مٿان 3 کان 4 انچ ٿلهو آر. سي.سي بينڊ وجهڻ گهرجي جنهن ۾ 2 عدد 4. سوت وارا سريا لڳائڻ گهرجن.

آرسي سي بينڊ مٿان ڏامرهڻ کان پوءِ پلاسٽڪ جي مضبوط پني لڳائڻ گهرجي ته جيئن پٽين ۾ سيڪ بنياد جي سطح کان مٿي نه چڙهي.

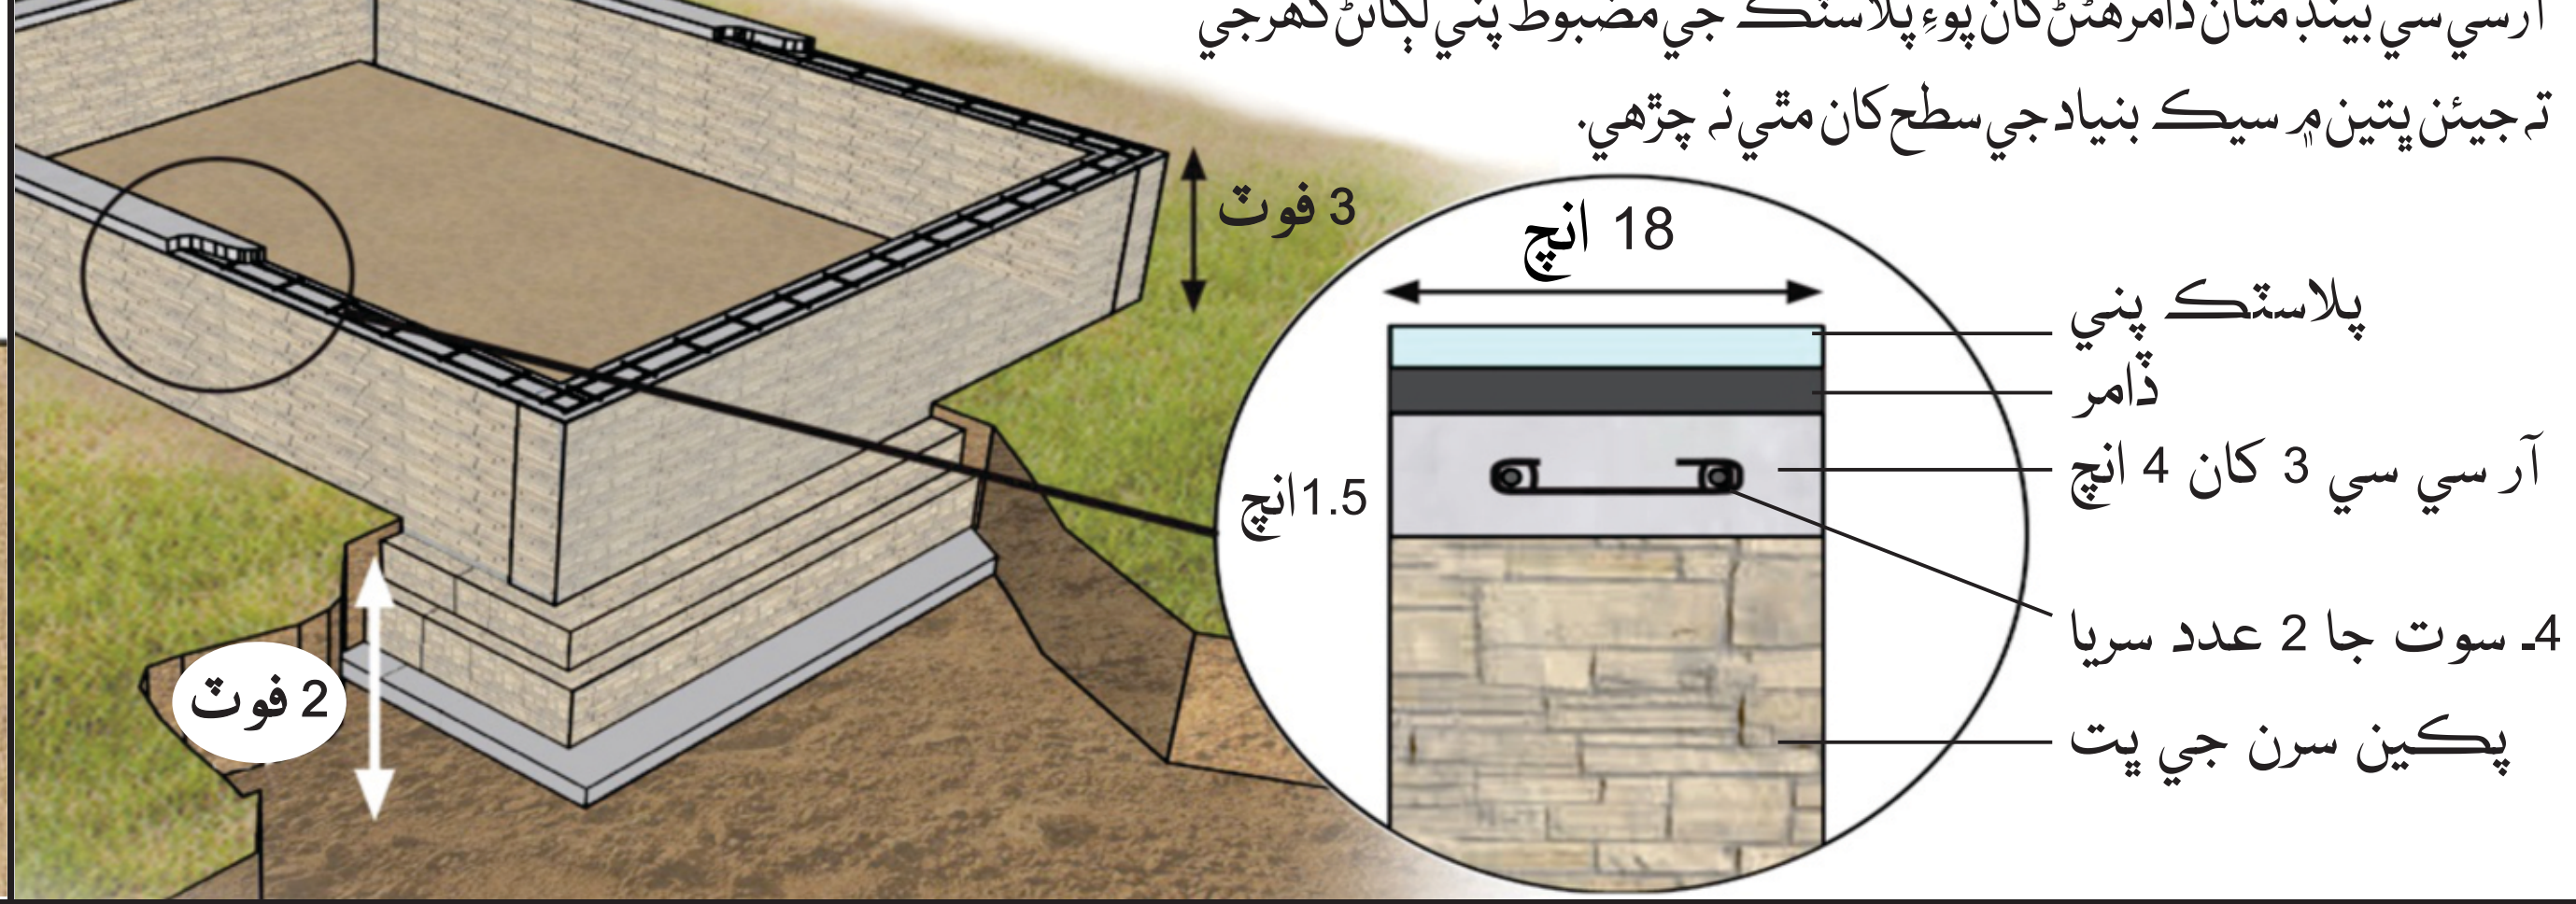

3. لينٽر ۽ پٽين جا تفصيل

3.1. پڪين سرن جون پٽيون: هڪ حصو سيمينٽ ۽ ڇهه حصا ريتي مليل مرڪب سان پڪين سرن جي پٽين جي **چٽائيءَ** 9 انچ رکڻ گهرجي.

3.2. آر سي سي لينٽر جا تفصيل: گهر جي اڏاوت ۾ تجويز ڪيل دروازن ۽ درين جي مٿان آر سي سي لينٽر مهيا ڪرڻ گهرجي جنهن ۾ 2 عدد 4. سوت وارا سريا لڳائڻ گهرجن.

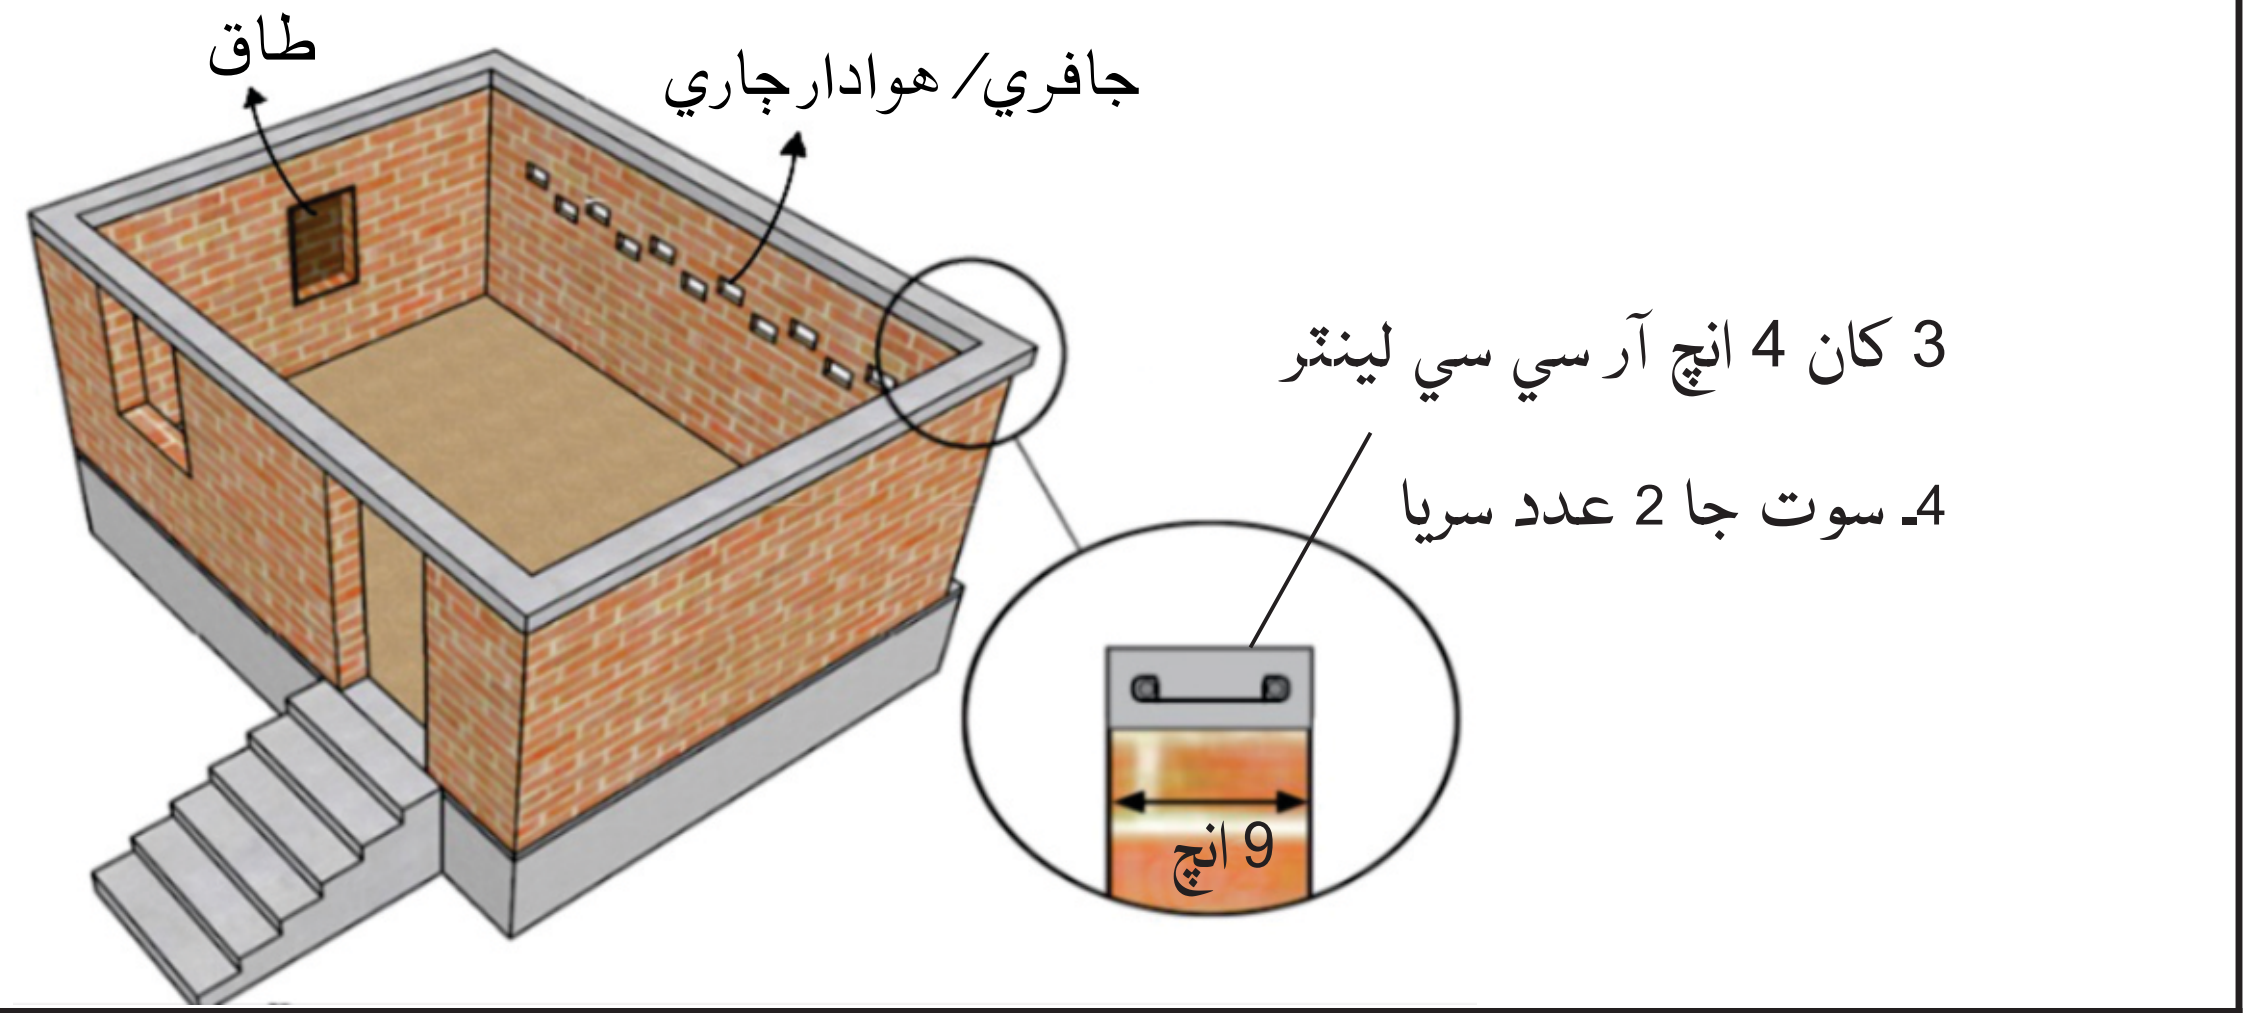

4. ڇت جا تفصيل

3x5 انچ لوهي/ آر سي سي گارڊر مٿان ڪانن واري چڪ وڇائي پلاسٽڪ واري پني سان ڍڪڻ کان پوءِ 4 انچ ڳتيل مٽيءَ جو تهه لڳائڻ کانپوءِ 2 انچ گاري جو تهه لڳائڻ گهرجي.

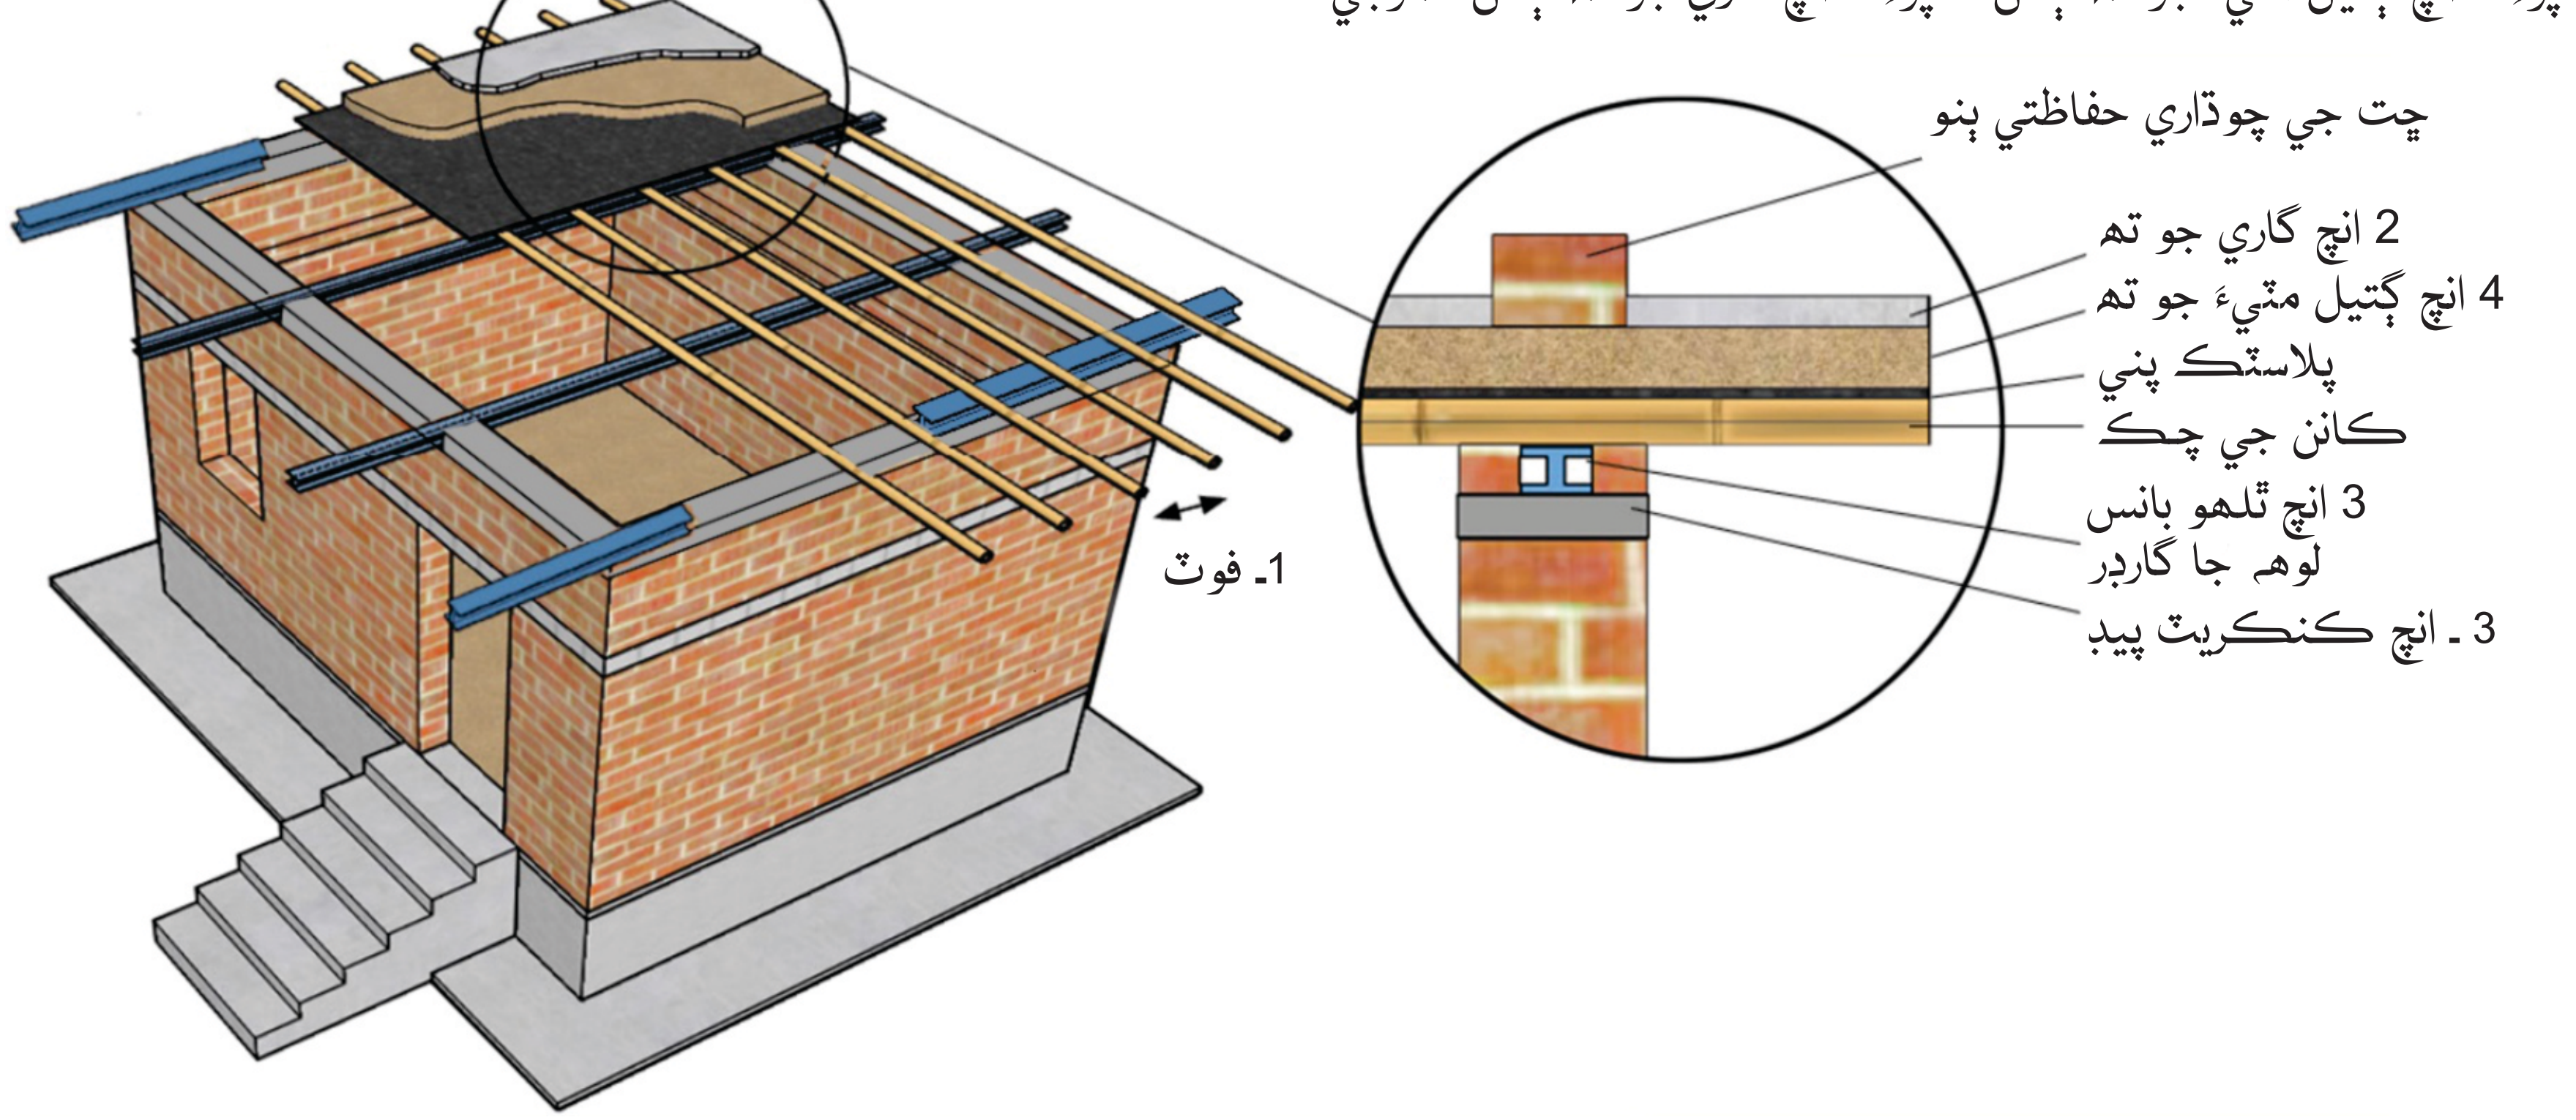

گهر جي گهٽ ۾ گهٽ ايراضي: گهر گهٽ ۾ گهٽ 200 چورس فوٽ ايراضيءَ تي تعمير ٿيڻ گهرجي جنهن ۾ هڪ ڪمرو ۽ هڪ ليٽرين شامل آهن

5. ڇت ۽ بنياد جي حفاظت جا تفصيل

5.1. بنياد جي حفاظت جا تفصيل

جتي مناسب هجي اتي پٽين جي چوڌاري 2 فٽ پلنٿ ايپرون مهيا ڪرڻ گهرجي

5.2. ڇت جي حفاظت جا تفصيل

5.2.1. ڇت جي چوڌاري حفاظت لاءِ 2 قطارون پڪين سرن جون سيمينٽ ۽ ريتيءَ جي مرڪب سان لڳائڻ گهرجن.

5.2.2. ڇت تان برساتي پاڻيءَ جي سولائيءَ سان نيڪاليءَ لاءِ ڇت جي لاهيءَ کي 5% تائين رکڻ گهرجي.

پاڻيءَ جي نيڪال لاءِ ڪنهن مناسب جڳهه تي پرنال لڳائڻ گهرجي.

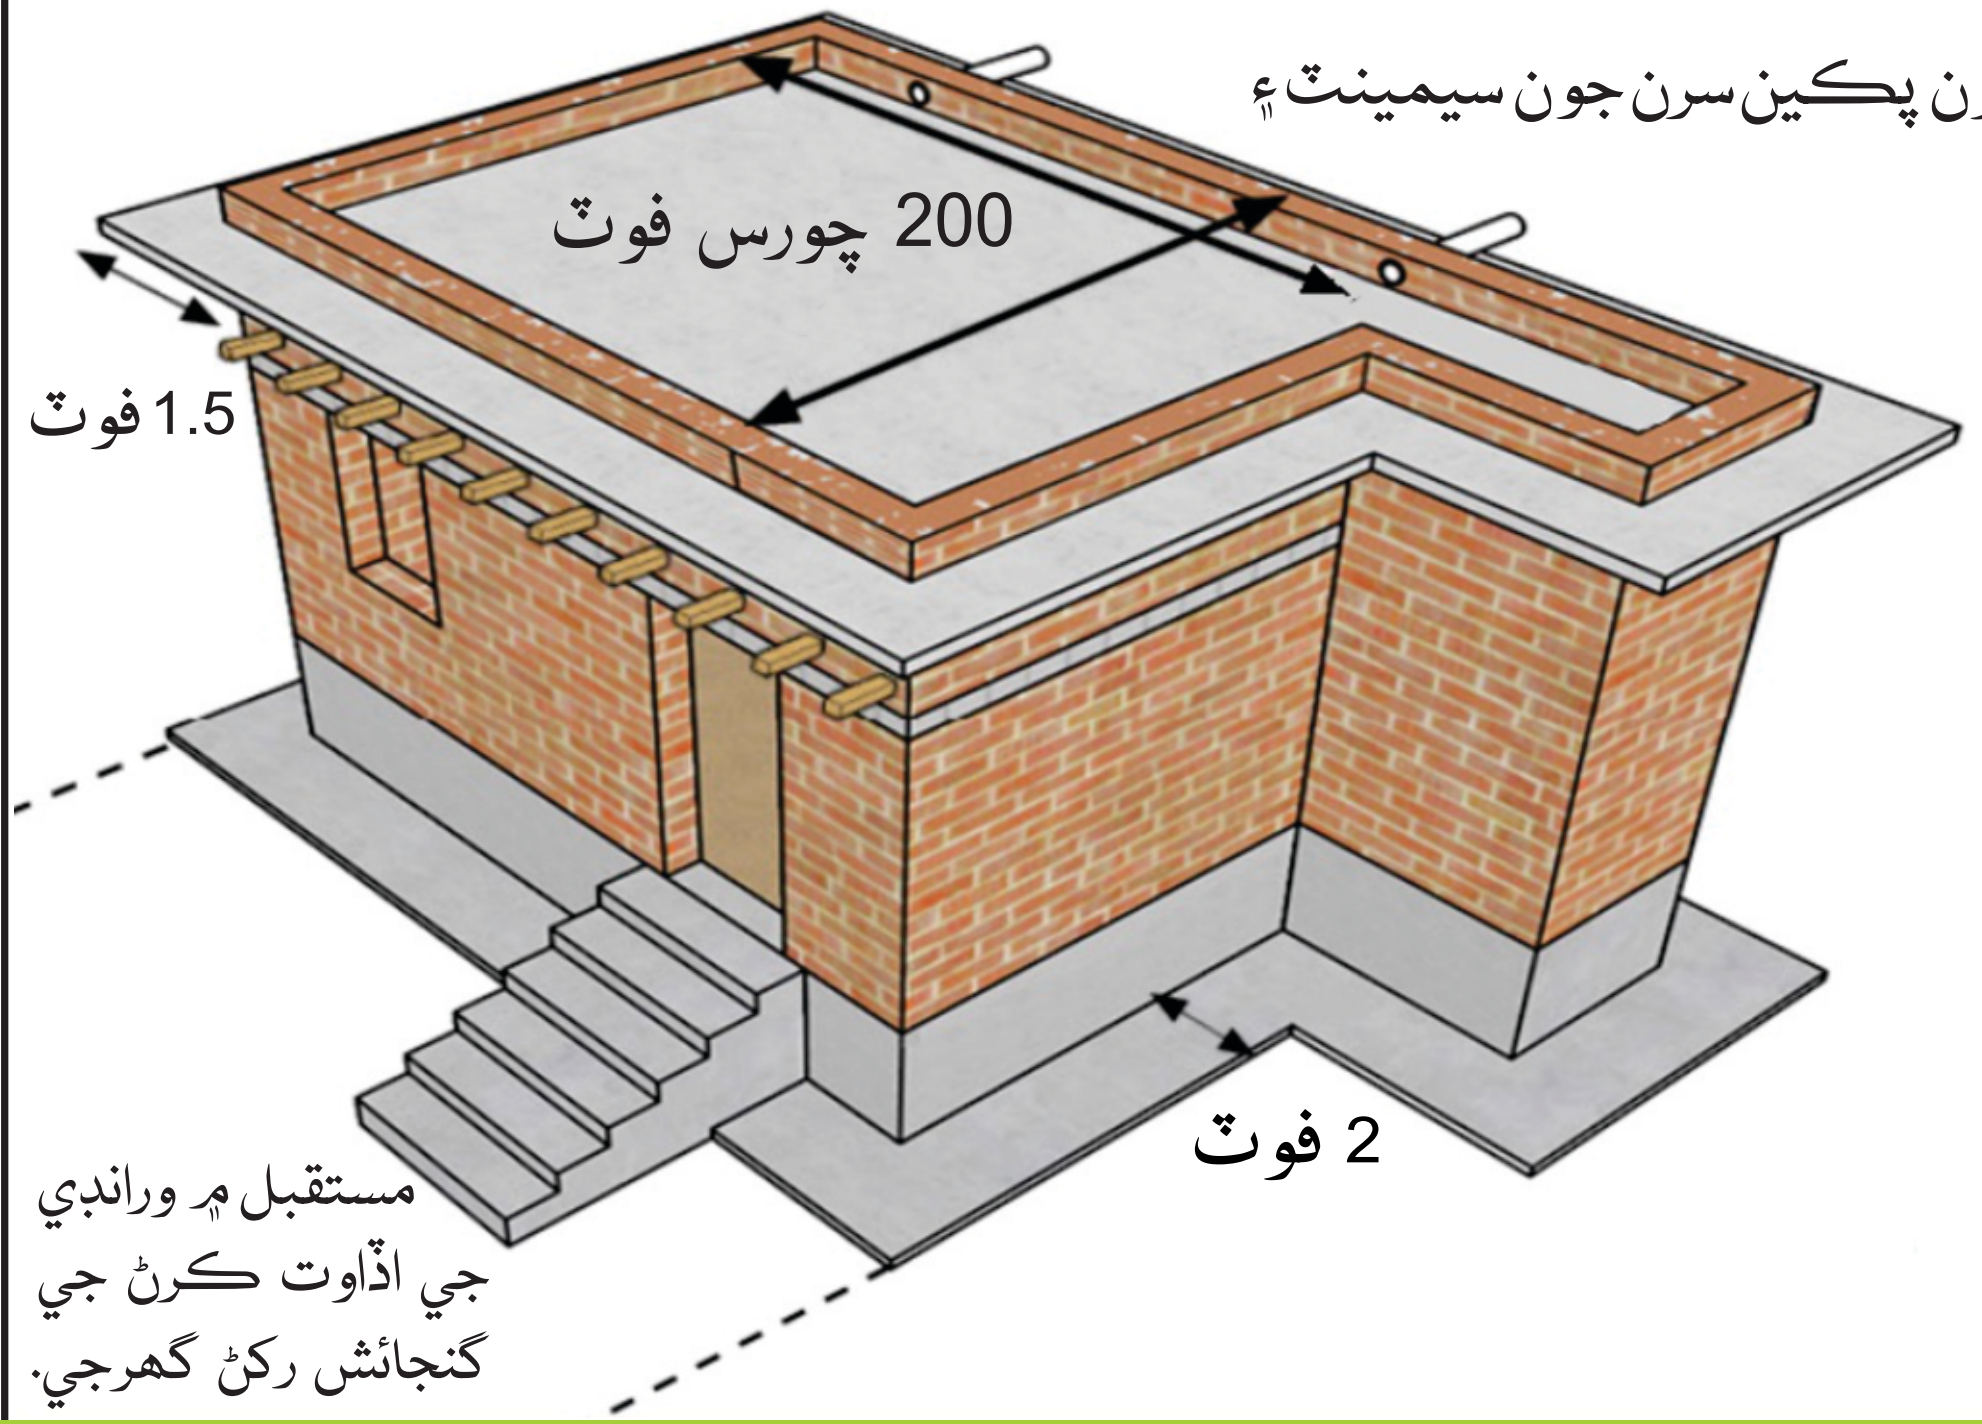

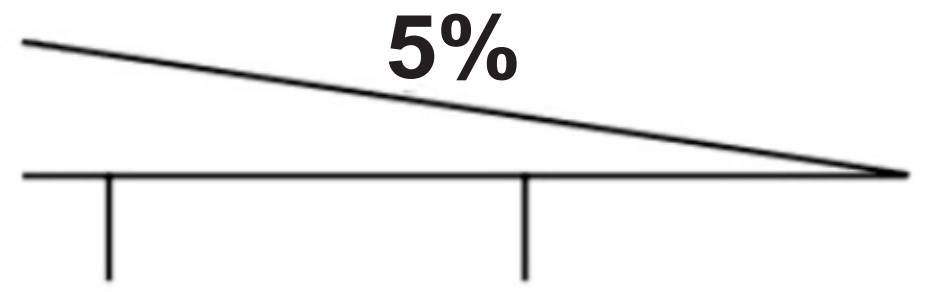

اڏاوت جو قسم: پٿر جي بنياد، پڪين سرن جي پٽين ۽ ڪچي ڇت سان اڏيل گهر.

نوٽ: مٿي ڄاڻايل تفصيل پوڏ ۽ ٻين قدرتي آفتن کان محفوظ گهرن جي اڏاوت لاءِ گهٽ ۾ گهٽ گهرجون آهن. وڌيڪ سمجهاڻيءَ لاءِ ڏنل تصويري خاڪا ساڳين گهرن جي اڏاوت لاءِ ٽيل ڪامياب تجربن جا مثال آهن.

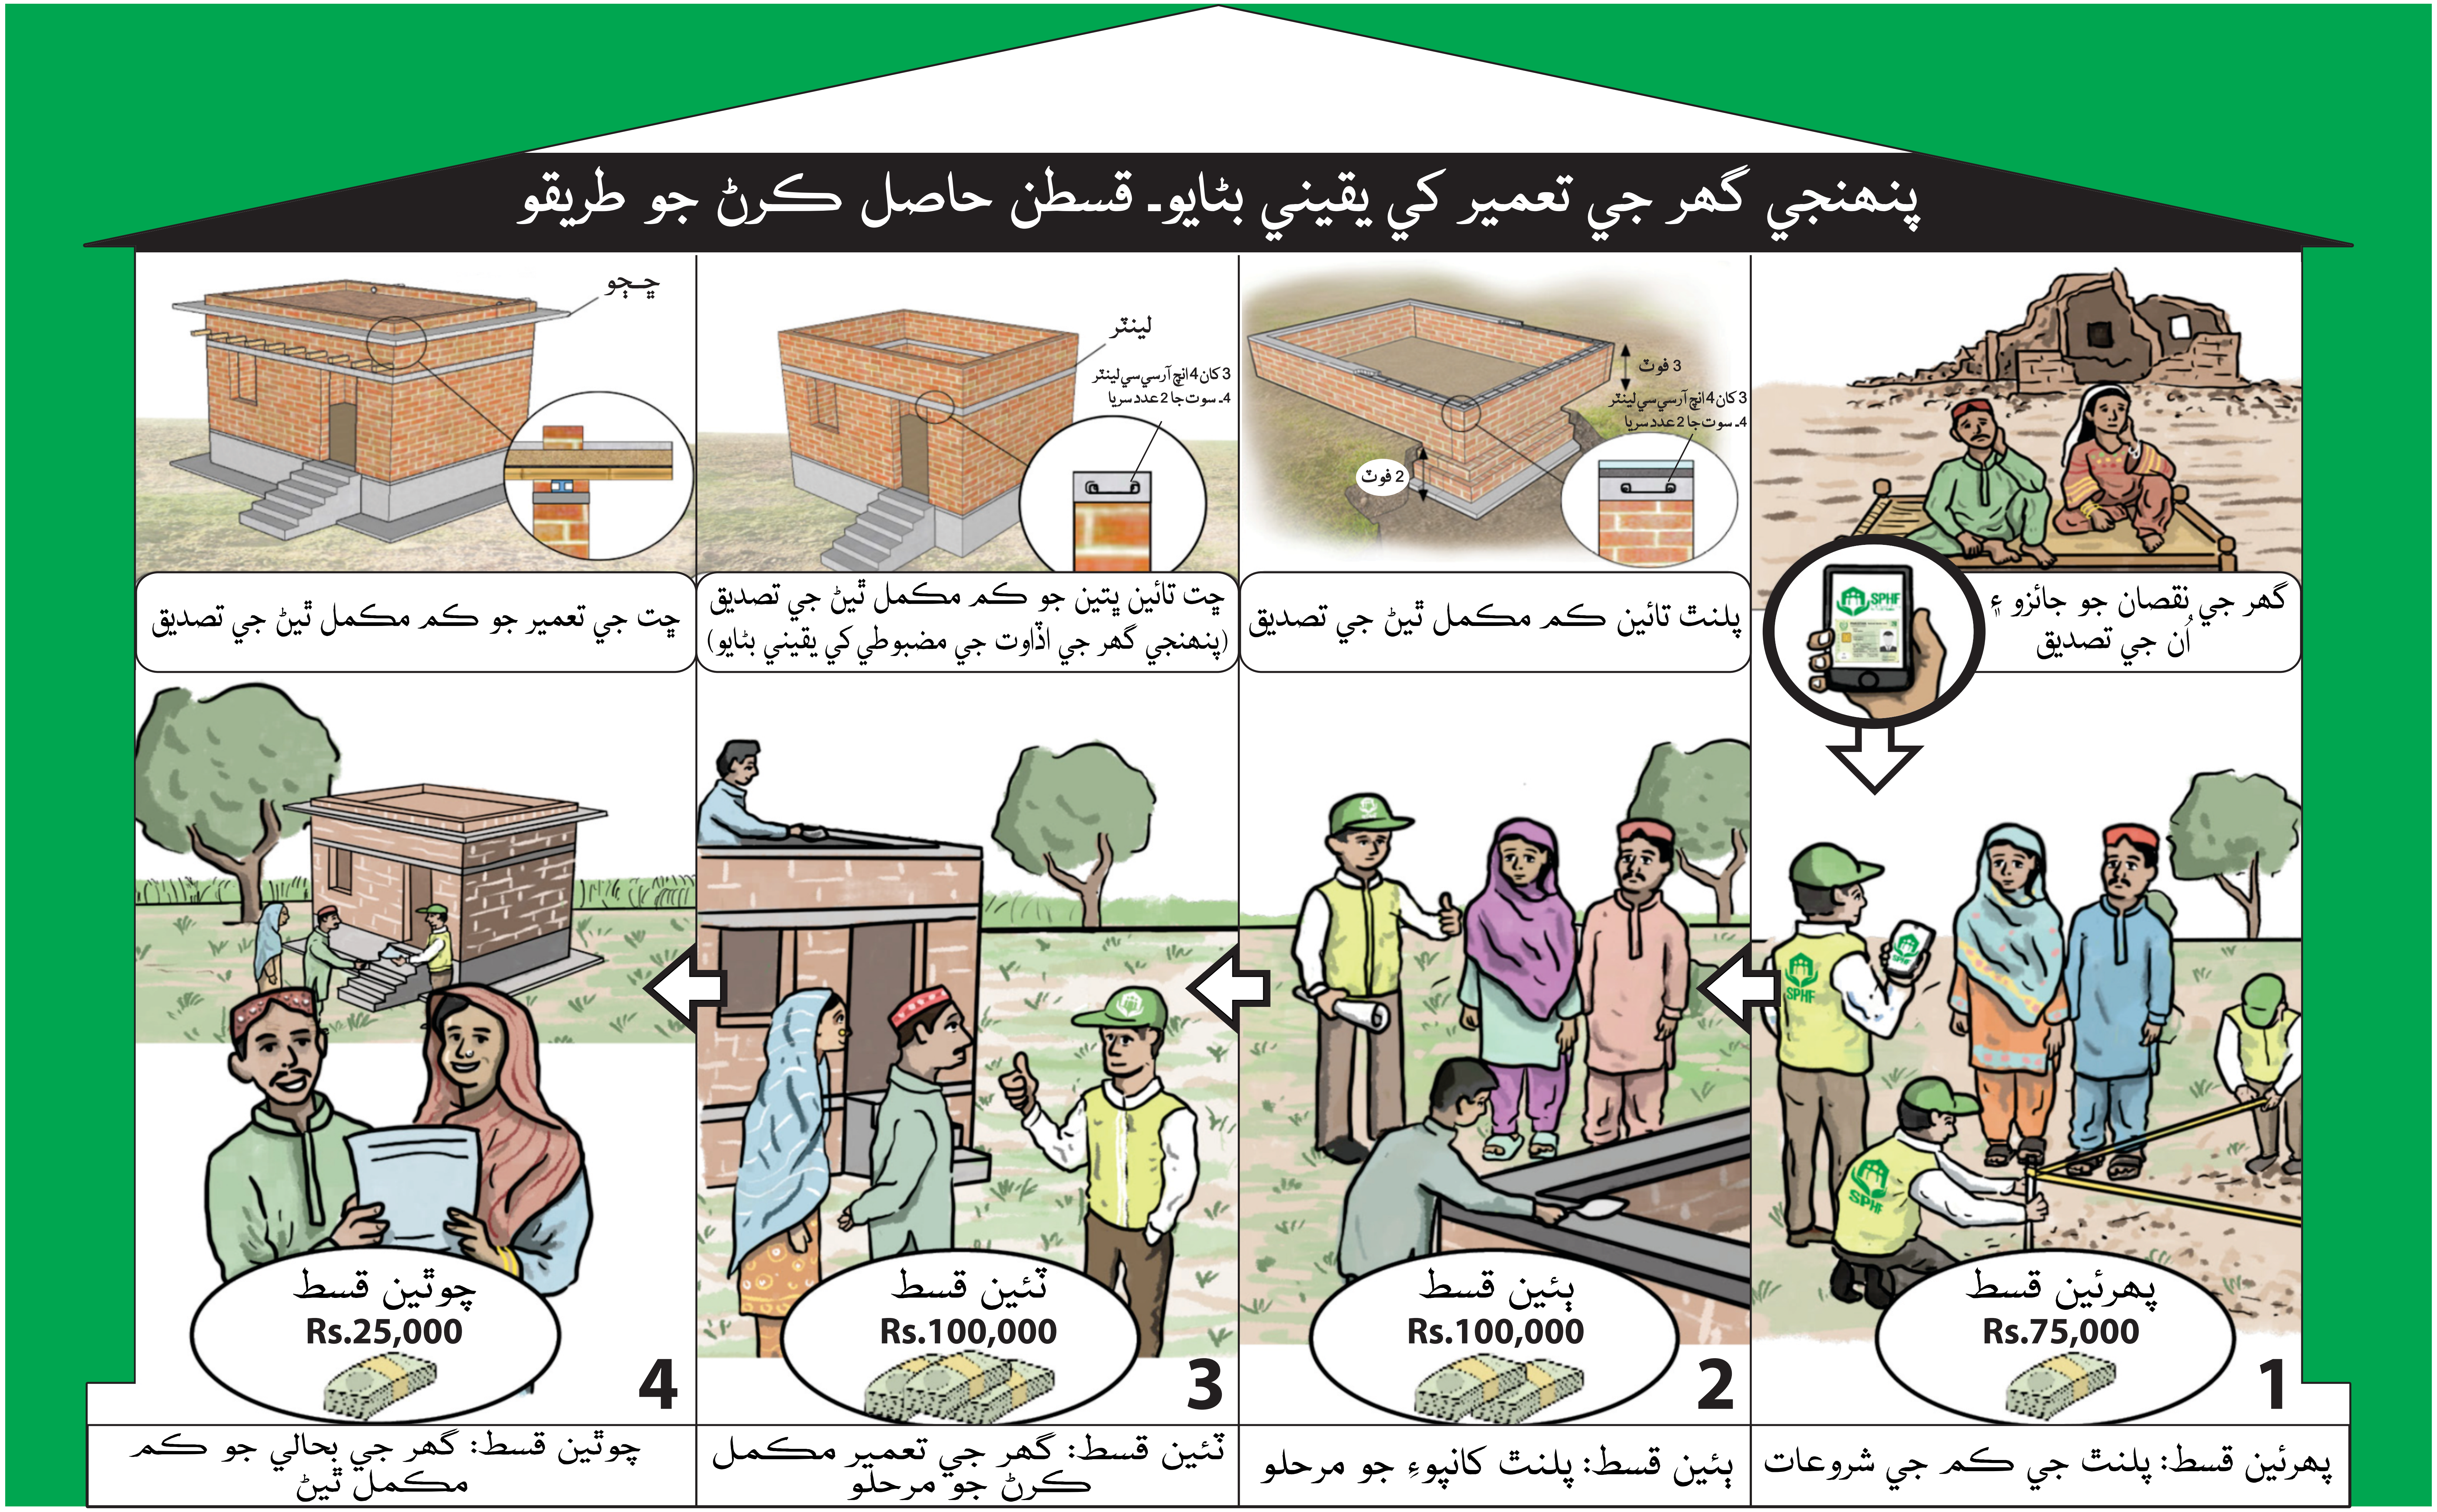

SPHF Sindh People's Housing for Flood Affectees

CRS | Pakistan

قسطن جي ادائيگي ايس پي ايڇ ايف جي قاعدن ۽ قانون موجب ٿيندي